* Beskrivningarna i denna guide kan avvika från din telefon beroende på vilka program som finns installerade, vilken nätverksoperatör du har valt eller aktuellt land.
* Telefonen och tillbehören ser inte likadana ut i alla länder och behöver inte överensstämma med bilderna i denna guide.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.

Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 08-585 36 787

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-10921A
Swedish. 08/2006. Rev. 1.0

SGH-X680
Användarhandbok

Viktiga säkerhets **föreskrifter**

☑ Att bortse från föreskrifterna kan vara både riskfyllt och olagligt.

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Använd inte mobiltelefonen när du kör. Parkera fordonet först.

Stäng av telefonen när du tankar

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier.

Stäng av telefonen i flygplan

Mobiltelefoner kan orsaka elektriska störningar. Det kan vara både olagligt och riskfyllt att använda dem på flygplan.

Stäng av telefonen i närheten av medicinsk utrustning

Sjukhus och andra vårdinrättningar kan använda utrustning som är känslig för externa radiovågor. Följ lokala bestämmelser.

Störningar

Alla mobiltelefoner kan påverkas av elektriska störningar vilket kan inverka på deras prestanda.

Särskilda bestämmelser

Följ alla lokala bestämmelser för mobiltelefoni. Stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den och på alla platser där den kan orsaka elektriska störningar eller innebära risk.

Vattentålighet

Telefonen är inte vattentät. Se till att hålla den torr.

Använd den med förnuft

Använd bara telefonen för normal användning (mot örat). Undvik onödig kontakt med antennen när telefonen är påslagen.

Nödsamtal

Uppge all nödvändig information så exakt som möjligt. Avsluta inte samtalet innan du uppmanas att göra det .

Håll telefonen utom räckhåll för små barn.

Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn.

Tillbehör och batterier

Använd endast batterier och tillbehör, t ex headset och datorkablar, som rekommenderas av Samsung. Ej godkänd utrustning kan skada telefonen och medföra risk för personskador.

- ATT ANVÄNDA ICKE SAMSUNG ORIGINALBATTERIER KAN MEDFÖRA EXPLOSIONSRISK.
- ÅTERVINN ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA INSTRUKTIONER.

Mycket hög volym i headset under långa perioder kan ge hörselskador.

Kvalificerad service

Endast specialutbildad servicepersonal får reparera telefonen.

Mer information om säkerhet finns i "Hälso- och säkerhetsinformation" på sid 80.

Om denna handbok

Den här användarhandboken innehåller kortfattad information om hur du använder telefonen. Läs avsnitten "Komma igång" och "Fler funktioner" om du snabbt vill lära dig telefonens basfunktioner.

Följande ikoner används i handboken:

☑	Anger att du bör vara extra uppmärksam på den efterföljande informationen som gäller säkerhetsaspekter eller telefonfunktioner.
▶	Det finns mer information på den sida som hänvisas till.
→	Du måste använda navigeringsknapparna för att bläddra till rätt alternativ och välja det.
[ ]	En av telefonens knappar. T.ex. [OK/*i*]
< >	En programstyrd knapp vars funktion visas på telefonens skärm. T.ex. <**Meny**>



- **Kamera och videokamera**
  Med telefonens kameramodul kan du ta en bild eller spela in ett videoklipp.

Special *funktioner i telefonen*

- **Musikspelare**
  Spela musikfiler genom att använda telefonen som en musikspelare.

- **Bluetooth**
  Överför mediafiler och personliga data till andra enheter med hjälp av den kostnadsfria och trådlösa Bluetooth-tekniken.

- **Webbläsare**
  Öppna trådlöst Internet och få tillgång till senaste information och en mängd olika mediaobjekt.

- **Bli personlig med ett foto-ID**
  Du ser ett foto på den person som ringer till dig.

- **Visitkort**
  Skapa visitkort med ditt nummer och din profil. När du presenterar dig för andra kan du använda detta bekväma elektroniska visitkort.

- **Bildmeddelande (MMS)**
  Skicka och ta emot bildmeddelanden som kan innehålla text, bild, video och ljud.

- **Java**
  Spela Java™-baserade förprogrammerade spel och hämta fler när du vill.

- **Kalender**
  Håll reda på din planering per dag, vecka och månad.

- **Röstmemo**
  Spela in memon och ljud.

- **Larm**
  Använd telefonen som en väckarklocka som väcker dig på morgonen eller larmar om en förestående händelse

Innehåll

Packa upp 6

Kontrollera att allt är med

Telefonen 6

Knappar, funktioner och platser

Komma igång 7

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i kortet och ladda telefonen 7
Slå på/av telefonen 8
Knappar och display 9
Välja menyfunktioner 11
Anpassa telefonen 12
Ringa/besvara samtal 14

Fler funktioner 15

Starta kamera, musikspelare, webbläsare och andra specialfunktioner

Använda kameran 15
Spela musik 16
Navigera i WAP Browser 17
Använda Kontakter 17
Skicka meddelanden 18
Visa meddelanden 19
Använda Bluetooth 20

Ange text 22

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

Samtalsfunktioner 25

Avancerade samtalsfunktioner

Menyfunktioner 29

Alla menyalternativ

Felsökning 78

Hjälp och personlig assistans

Hälso- och säkerhetsinformation 80

Index 87

Översikt över menyfunktioner

I viloläge: Tryck på <**Meny**> för att öppna menyläget.

1 Samtalslista ▸ sid 29

1 Alla samtal ▸ sid 29
2 Missade samtal ▸ sid 29
3 Uppringda nummer ▸ sid 29
4 Mottagna samtal ▸ sid 30
5 Radera alla ▸ sid 30
6 Samtalstid ▸ sid 30
7 Samtalskostnad* ▸ sid 30

2 Kontakter ▸ sid 31

1 Kontakter ▸ sid 31
2 Lägg till ny kontakt ▸ sid 32
3 Grupp ▸ sid 32
4 Kortnummer ▸ sid 33
5 Mitt visitkort ▸ sid 34
6 Eget nummer ▸ sid 34
7 Administration ▸ sid 34
8 Tjänstenummer* ▸ sid 35

3 Applikationer ▸ sid 35

1 Musikspelare ▸ sid 35
2 Röstmemo ▸ sid 37
3 JAVA ▸ sid 38
4 Världstid ▸ sid 39
5 Larm ▸ sid 39
6 Kalkylator ▸ sid 40
7 Omvandlare ▸ sid 41
8 Timer ▸ sid 41
9 Stoppur ▸ sid 41
0 SIM AT* ▸ sid 42

4 Webbläsare ▸ sid 42

1 Hem ▸ sid 42
2 Bokmärken ▸ sid 43
3 http:// ▸ sid 44
4 WAP profile ▸ sid 44
5 Töm Cache ▸ sid 44

5 Meddelanden ▸ sid 44

1 Skapa ▸ sid 44
2 Mina meddelanden ▸ sid 47
3 Mallar ▸ sid 50
4 Radera alla ▸ sid 51
5 Inställningar ▸ sid 51
6 Minnesstatus ▸ sid 54

6 Filhanteraren ▸ sid 54

1 Bilder ▸ sid 54
2 Videoklipp ▸ sid 55
3 Musik ▸ sid 56
4 Ljud ▸ sid 56
5 Andra filer ▸ sid 57
6 Minnesstatus ▸ sid 57

7 Kalender ▸ sid 57

8 Kamera ▸ sid 61

9 Inställningar ▸ sid 66

1 Tid och datum ▸ sid 66
2 Telefoninställningar ▸ sid 66
3 Displayinställningar ▸ sid 67
4 Ljudinställningar ▸ sid 68
5 Nätverkstjänster ▸ sid 69
6 Bluetooth ▸ sid 72
7 Säkerhet ▸ sid 75
8 Anslutningar ▸ sid 76
9 Grundinställning ▸ sid 77

* Visas endast om det stöds av ditt SIM-kort.

Packa upp

Kontrollera att allt är med

Telefon

Reseadapter

Batteri

Användarhandbok

Du kan inhandla olika tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

Artiklar som medföljer telefonen och tillgängliga tillbehör hos närmaste Samsung-återförsäljare kan variera mellan olika länder och telefonoperatörer.

Telefonen

Knappar, funktioner och platser

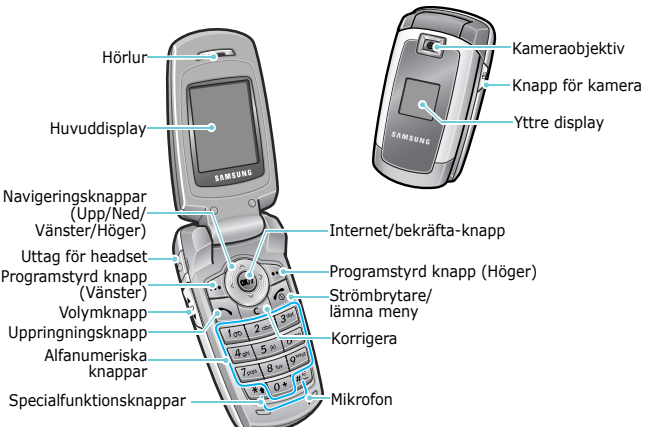

Komma igång

Första stegen för att använda telefonen

Sätta i SIM-kortet

När du tecknar ett mobiltelefonabonnemang får du ett SIM-kort till telefonen. Det är laddat med information om ditt abonnemang, t ex PIN-kod och tillgängliga tilläggstjänster.

Sätta i kortet och ladda telefonen

1 Ta bort batterilocket.

☑ Stäng av telefonen, om den är på, genom att hålla knappen [ ] nedtryckt.

2 Sätt i SIM-kortet.

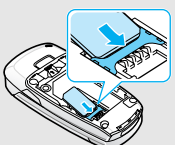

☑ Kontrollera att de guldfärgade kontakterna är vända nedåt.

3 Sätt i batteriet.

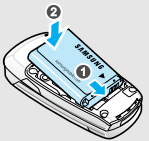

4 Sätt på locket igen.

5 Anslut reseadaptern till telefonen.

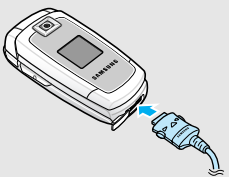

6 Anslut adaptern till ett vanligt vägguttag.

7 Ta bort adaptern från vägguttaget när telefonen är fulladdad (batteriikonen lyser stadigt).

8 Ta bort adaptern från telefonen.

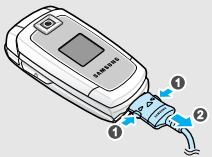

Svagt batteri, indikator

När batteriet är svagt:

- hörs en varningssignal
- visas ett meddelande om svagt batteri
- ikonen för tomt batteri blinkar.

Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet.

Slå på/av telefonen

Slå på	1. Öppna telefonen.
	2. Håll knappen [ ] nedtryckt.
Slå inte på telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner.	3. Om du tillfrågas om PIN skriver du in det och trycker sedan på <**OK**>.

Slå av	1. Öppna telefonen.
	2. Håll knappen [ ] nedtryckt.

Knappar och display

Knapp

	Utföra de funktioner som anges på displayens nedersta textrad.
	I viloläge: Direktöppna dina favoritmenyer. ▶ sid 66 I menyläge: Bläddra igenom menyalternativen.
	I viloläge: Öppna webbläsaren. I menyläge: Välja den markerade menyn eller bekräfta det inmatade.
	Ringa upp eller besvara ett samtal. I viloläge: Hämta det senast slagna, missade eller mottagna numret.
	Ta bort tecken på displayen eller objekt i ett program.
	Håll knappen nedtryckt för att slå på eller stänga av telefonen. Avsluta ett samtal. I menyläge: Avbryta inmatningen och gå tillbaka till viloläget.
	Skriva in siffror, bokstäver och vissa specialtecken. I viloläge: När du håller knappen [**1**] nedtryckt kopplas du upp till din röstbrevlåda. Håll [**0**] nedtryckt för att ange utlandsprefix.
	Skriva in specialtecken. I viloläge: Håll [#] nedtryckt för att aktivera eller inaktivera Tystläge. Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.
	Ställa in telefonens volym. I viloläge: När telefonen är öppen justerar du volymen på knappljudet. När telefonen är stängd: Håll nedtryckt för att aktivera yttre displayen.

I viloläge: Håll nedtryckt för att starta kameran.
I läget Ta bild: Ta ett foto eller börja spela in en video.

Display

Layout

Ikoner
Visar olika ikoner.

Text och grafik
Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in.

Informationsområde för de programstyrda funktionerna
Visar vilka funktioner som för närvarande hör ihop med de programstyrda knapparna.

Ikoner*

- Styrkan på den mottagna signalen
- Samtal pågår
- Du är utanför din egen operatörs täckningsområde och det går varken att ringa eller ta emot samtal
- GPRS-nätet
- EDGE-nät
- Roaming-nätverk
- Funktionen Vidarekoppling är aktiv
- Hemområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
- Kontorsområdet, om du har registrerat dig för den tjänsten
- Bluetooth är aktivt
- Ansluten till Bluetooth-handsfree för bil eller Bluetooth-headset

	Telefonen vibrerar vid inkommande samtal
	Tystläge (Vibration)
	Tyst läge (Mikrofon av)
	Mikrofonen är avstängd under samtal
	Nytt meddelande
	Nytt röstmeddelande
	Ett larm är inställt
	Batteriets laddningsnivå

* Ikonerna som visas på skärmen kan variera mellan olika länder och operatörer.

Välja menyfunktioner

Använda de programstyrda knapparna

De programstyrda knapparnas funktion varierar beroende på vilken telefonfunktion som är aktiv. Texten på displayens nedersta rad, strax ovanför varje knapp, visar den aktuella funktionen.

Tryck på den vänstra programstyrda knappen för att välja det markerade alternativet.

Tryck på den högra programstyrda knappen för att återgå till föregående menynivå.

Välja alternativ	1. Tryck på lämplig programstyrd knapp. 2. Tryck på navigeringsknapparna för att flytta till nästa eller föregående alternativ. 3. Tryck på <**Välj**> eller [OK/] för att välja funktionen som visas eller det markerade alternativet. 4. Avsluta på något av följande sätt. • Tryck på <**Åter**> om du vill gå en nivå uppåt i menystrukturen. • Tryck på [ ] om du vill återgå till viloläget.
Använda genvägar	Tryck på den sifferknapp som motsvarar det alternativ som du ska välja.

Anpassa telefonen

Språk	1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Språk**. 2. Välj språk.
Ringsignal	1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Ljudinställningar** → **Samtal** → **Ringsignal**. 2. Välj signalkategori. 3. Välj ringsignal. 4. Tryck på <**Spara**>.

Bakgrundsbild i viloläge

Du kan ange bakgrundsbild för huvuddisplayens viloskärm.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Bakgrundsbilder** → **Huvuddisplay**.
2. Välj en bild- eller videoklippkategori.
3. Välj en bild eller ett videoklipp.
4. Tryck på <**Välj**>.
5. Tryck på <**Spara**>.

Utseende i menyläget

Du kan byta färg på displayens olika delar, t ex namnlister och markeringar.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Displayinställningar** → **Färgtema**.
2. Välj färgtema.

Genvägar till menyer

Navigeringsknapparna kan användas som genvägar för att öppna favoritmenyerna.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj knapp.
3. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Tystläget

Du kan växla till Tyst läge för att undvika att störa andra människor.

Håll [#] nedtryckt i viloläget.

Telefonlås

Du kan skydda telefonen mot obehörig användning med hjälp av ett lösenord. Du måste ange ett lösenord när telefonen slås på.

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Ändra lösenord**.
2. Ange det förinställda lösenordet **00000000** och tryck på <**OK**>.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
4. Skriv det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.
5. Markera **Telefonlås**.
6. Markera **Aktivera**.
7. Skriv lösenordet och tryck på <**OK**>.

Ringa/besvara samtal

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] när telefonen ringer.
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställa in volymen under samtal

Tryck på [/].

Fler funktioner

Starta kamera, musikspelare, webbläsare och andra specialfunktioner

Använda kameran

Ta ett foto

1. Öppna telefonen.
2. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
3. Rikta objektivet mot motivet och ställ in bilden.
4. Tryck på [OK/ℹ] eller [📷] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på <**Åter**> om du vill ta en bild till.

Titta på ett foto

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** → **Bilder** → **Foton**.
2. Välj foto.

Spela in ett videoklipp

1. I viloläge: Håll [📷] nedtryckt för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att byta till läget Spela in.
3. Tryck på [OK/ℹ] eller [📷] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [OK/ℹ], < ■ > eller [📷] när du vill avsluta inspelningen. Videon sparas automatiskt.
5. Tryck på <**Åter**> om du vill spela in en video till.

Spela upp en video

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** → **Videoklipp** → **Videoalbum**.
2. Välj video.

Spela musik

Kopiera musikfiler till telefonen

Använd någon av följande metoder:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 42
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval) ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning ▶ sid 74

Skapa en spellista

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** → **Musikspelare**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till i spellista** → **Lägg till alla** eller **Lägg till filer**.
3. Om du väljer **Lägg till filer** trycker du först på [OK/*i*] för att markera de filer du vill ha och trycker sedan på <**Välj**>.
4. Tryck på <**Åter**> för att återgå till musikspelarens skärm.

Spela upp musikfiler

1. Tryck på [OK/*i*] i musikspelarens skärm.
2. Under uppspelning kan du använda följande knappar:
   - OK/*i*: Pausa eller fortsätta uppspelningen.

- Vänster: Välja föregående fil.
- Höger: Hoppa till nästa fil.
- Upp: Öppna spellistan.
- ▲/▼: Ställa in volymen.
- Ned: Stoppa uppspelningen.

Navigera i WAP Browser

Med den inbyggda webbläsaren får du tillgång till trådlöst Internet med aktuella tjänster och senaste information och du kan också ladda ned filer.

Starta WAP Browser

I viloläge: Tryck på [OK/*i*].

Surfa på Internet

- Bläddra mellan olika objekt i WAP Browser med [Upp] eller [Ned].
- Tryck på [OK/*i*] för att välja objekt.
- Tryck på [**C**] när du vill återgå till föregående sida.
- Tryck på <**Meny**> för att välja alternativ i Browsern.

Använda Kontakter

Lägga till en kontakt

I telefonminnet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Spara kontakt** → **Telefon** → en nummerkategori.
3. Ange kontaktinformationen: Förnamn, Efternamn, Mobil, Hem, Kontor, Fax, Annat, Epost, Foto-ID, Ringsignal, Grupp och Memo.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Lägga till en kontakt (forts)

På SIM-kortet:

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Spara kontakt** → **SIM**.
3. Skriv namnet.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Söka efter en kontakt

1. I viloläge: Tryck på <**Namn**>.
2. Välj en kontakt.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa upp eller tryck på [OK/] om du vill redigera informationen.

Skapa och skicka ett visitkort

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kontakter** → **Mitt visitkort**.
2. Ange din kontaktinformation.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara visitkortet.
4. Om du vill skicka visitkortet trycker du på <**Val**> och väljer **Skicka via** → en sändmetod.

Skicka meddelanden

Skicka ett textmeddelande (SMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Textmeddelande**.
2. Skriv meddelandetexten.

3. Tryck på <**Val**> och välj **Spara & sänd** eller **Sänd**.
4. Ange mottagarnas nummer.
5. Tryck på [OK/i] för att skicka meddelandet.

Skicka ett bildmeddelande (MMS)

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Skapa** → **Bildmeddelande**.
2. Välj **Rubrik**.
3. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [OK/i].
4. Välj **Bild&Video** eller **Ljud**.
5. Om du väljer **Bild&Video** ska du även välja **Lägg till bild** eller **Lägg till videoklipp** och lägga till en bild eller ett videoklipp.
6. Om du väljer **Ljud** ska du även välja **Lägg till ljud** och lägga till ett ljudklipp.
7. Välj **Meddelande**.
8. Skriv meddelandetexten och tryck på [OK/i].
9. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd**.
10. Ange mottagarens nummer eller adress.
11. Tryck på [OK/i] för att skicka meddelandet.

Visa meddelanden

Visa ett textmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Välj meddelande i Inkomna.

Visa ett textmeddelande (forts)

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett textmeddelande (✉).

Visa ett bildmeddelande

När ett förhandsbesked visas:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Hämta meddelandet**.

Välj meddelande i Inkomna.

I Inkomna:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj bildmeddelande (🖼).

Använda Bluetooth

Din telefon är försedd med Bluetooth-teknik så att du kan ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter och utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Aktivera Bluetooth

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Aktivera** → **PÅ**.
2. Välj **Min telefons synlighet** → **PÅ** för att andra enheter ska kunna hitta din telefon.

Söka efter och sammankoppla med en Bluetooth-enhet

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** → **Bluetooth** → **Mina enheter** → **Sök ny enhet**.
2. Välj enhet.
3. Ange din PIN-kod för Bluetooth, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

Skicka data

1. Öppna programmet, **Kontakter**, **Filhanteraren** eller **Kalender**.
2. Bläddra fram objektet.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Skicka via** → **Bluetooth**.
4. Välj enhet.
5. Om du tillfrågas om din PIN-kod för Bluetooth skriver du in den och trycker sedan på <**OK**>.

Ta emot data

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data och du måste ha angett att telefonen ska vara synlig för andra enheter.

Tryck på <**Ja**> för att bekräfta mottagandet om det behövs.

Ange text

ABC-, T9-, siffer- och symbolläge

I vissa funktioner, t ex meddelanden, Kontakter eller Kalender, går det att skriva in text i ABC-, T9-, siffer- eller symbolläget.

Byta textinmatningsläge

- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9-läget (T9 Ab) och ABC-läget (AB Ab). I vissa länder finns även ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [*] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläget (1 2 3).
- Håll knappen [#] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.

Använda ABC-läget

Tryck på lämplig knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Knapp	Tecken i den ordning de visas	
	Versaler	Gemener
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Blanksteg + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Skapa ett textmeddelande med GSM-alfabetet)

Andra funktioner i ABC-läget

- När du vill skriva in samma bokstav två gånger (eller en annan bokstav på samma knapp) väntar du bara så flyttas markören automatiskt åt höger eller så trycker du på [Höger]. Skriv sedan nästa bokstav.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Använda T9-läget

I textinmatningsläget T9 kan du skriva in alla tecken med enstaka knapptryckningar.

Skriva in ord i T9-läget

1. Tryck på [**2**] - [**9**] när du vill börja skriva ett ord. Tryck bara en gång på varje knapp per bokstav.

   Till exempel trycker du på [**4**], [**3**] och [**5**] för att skriva *Hej* i T9-läget.

   T9 gissar vilket ord du vill skriva och det kan ändras för varje tecken som du skriver.
2. Skriv hela ordet innan du ändrar eller tar bort tecken.
3. Om rätt ord visas fortsätter du med steg 4. I annat fall trycker du på [**0**] för att visa alternativa ordval för de knappar som du har tryckt på.

   Till exempel, för både *Ge* och *Id* trycker du på [**4**] och [**3**].
4. Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg och börja på nästa ord.

Andra funktioner i T9-läget

- Tryck på [**1**] för att skriva punkter och apostrofer automatiskt.
- Tryck på [#] när du vill skriva ett blanksteg.
- Tryck på navigeringsknapparna för att flytta markören.
- Tryck på [**C**] när du vill ta bort tecken ett i taget. Håll knappen [**C**] nedtryckt för att radera displayen.

Lägga till ett nytt ord i T9-ordboken

Funktionen finns inte i alla språk.

1. Skriv ordet som du vill lägga till.
2. Tryck på [**0**] för att visa alternativa ord för dina knapptryckningar. När det inte finns fler alternativa ord visas **Lägg till** på nedersta raden.
3. Tryck på <**Lägg till**>.
4. Skriv ditt ord i ABC-läget och tryck på <**OK**>.

Använda sifferläget

I sifferläget kan du skriva in siffror.

Tryck på knapparna med de siffror du vill skriva.

Använda symbolläget

I symbolläget kan du skriva in symboler.

För att...	Tryck på...
visa fler symboler	[Upp] eller [Ned].
välja en symbol	motsvarande sifferknapp.
ta bort inskrivna symboler	[**C**].
infoga symboler	<**OK**>.

Avancerade samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.

> ☑ • Tryck på [**C**] om du vill radera den sista siffran och håll [**C**] nedtryckt om du vill radera hela displayen. Flytta markören om du vill ändra en felaktig siffra.
> • Håll [*] nedtryckt för att infoga en paus mellan nummer.

2. Tryck på [ ].
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [**0**] nedtryckt. Tecknet **+** visas.
2. Skriv in landsnumret, riktnumret och telefonnumret och tryck på [ ].

Återuppringning av de senaste numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ].

Ringa upp ett nummer i Kontakter

När du har sparat ett nummer i Kontakter kan du ringa numret genom att välja det i Kontakter. ▶ sid 31

Du kan också ange kortnummer för de mest uppringda numren med funktionen Kortnummer. ▶ sid 33

Du kan snabbt ringa upp ett nummer som finns på SIM-kortet genom att slå det platsnummer som du gav telefonnumret när du sparade det.

1. I viloläge: Skriv platsnumret och tryck på [#].
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] om du vill bläddra igenom numren.
3. Tryck på <**Slå nr**> eller [ ] för att ringa upp numret.

Besvara ett samtal

När någon ringer upp dig, ringer telefonen och bilden för inkommande samtal visas.

Tryck på <**Svara**> eller [ ] för att besvara samtalet.

Tips för att besvara samtal

- När **Svara valfri knapp** är aktiverat kan du trycka på valfri knapp, utom <**Avvisa**> och [ ]. ▶ sid 67
- När **Aktiv lucka** är aktiverat behöver du bara öppna telefonen för att svara på ett samtal. ▶ sid 67
- Tryck på <**Avvisa**> eller [ ] om du inte vill svara.
- Håll [/] nedtryckt när du vill avvisa ett samtal eller stänga av ringsignalen, beroende på inställningen för **Sidoknapp**. ▶ sid 67

Visa missade samtal

Om du har missat samtal visar displayen hur många samtal du har missat.

1. Tryck på <**Se**>.
2. Bläddra igenom de missade samtalen om det behövs.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.

Använda headset

Använd headsetet om du vill ringa upp eller besvara samtal utan att hålla i telefonen.

Anslut headsetet till uttaget på telefonens vänstra sida. Knappen på headsetet fungerar på följande sätt:

För att...	Tryck på...
ringa upp det senaste samtalet igen	två gånger och håll knappen nedtryckt.
besvara ett samtal	knappen.
avsluta ett samtal	knappen.

Alternativ under ett samtal

Du kan använda ett antal funktioner under ett samtal.

Ställa in volymen under ett samtal

Använd [▲/▼]till att ställa in volymen i hörluren under ett samtal.

Tryck på [▲] för att höja volymen och på [▼] för att sänka den.

Parkera ett samtal/Återta

Tryck på <**Parkera**> eller <**Återta**> för att parkera eller återta ett samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare samtal om det stöds i ditt nätverk.

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera samtalet.
2. Ring det andra samtalet på vanligt sätt.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal även om du redan pratar med någon i telefonen om den funktionen stöds i ditt nätverk och du har aktiverat funktionen Samtal väntar. ▶ sid 71

1. Tryck på [ ] för att svara. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
3. Tryck på <**Val**> och välj **Avsluta parkerat samtal** när du vill avsluta det parkerade samtalet.
4. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

Använda högtalarfunktionen

Använd telefonen som högtalartelefon när du vill kunna prata med telefonen placerad en bit bort.

Tryck på [OK/i] och sedan <**Ja**> när du vill aktivera högtalarfunktionen. Tryck på [OK/i] igen för att växla tillbaka till luren.

Använda alternativ under samtal

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ under ett samtal:

- **Högtalare på**/**Normal**: Slå på eller av högtalarfunktionen.
- **Meny**: Välja bland telefonens menyfunktioner.
- **Mikrofon av**/**Mikrofon på**: Stänga av telefonens mikrofon så att den andra personen, i telefonen, inte kan höra dig eller koppla in mikrofonen igen.
- **Ej knappton**/**Knapptoner**: Slå på/stänga av knapptonerna.

  ☑ För att kommunicera med telefonsvarare och datoriserade telefonväxlar måste alternativet **Knapptoner** vara valt.

- **Sänd DTMF**: Sända DTMF-toner (dual tone multi-frequency) gruppvis. DTMF-toner används i tonvalstelefoner och är det ljud som hörs varje gång du trycker ned en sifferknapp. Detta alternativ är praktiskt att använda när ett lösenord eller kontonummer ska skickas till ett automatiserat system, t ex en banktjänst.
- **Kontakter**: Visa kontaktlistan.
- **Avsluta parkerat samtal**: Koppla ned det parkerade samtalet.
- **Överföra**: Överföra det aktuella aktiva samtalet till ett parkerat samtal. De två personerna som du talar med kan fortsätta att prata med varandra medan du blir bortkopplad från samtalet.
- **Koppla samman**: Starta ett gruppsamtal genom att lägga till ett parkerat samtal i det aktiva. Upp till 5 personer kan ingå i ett gruppsamtal.
- **Välj en**: Välja en av deltagarna i gruppsamtalet. Därefter kan du välja mellan följande alternativ:

  Privat: Tala privat med en av deltagarna i gruppsamtalet. De övriga deltagarna kan tala med varandra under tiden. Efter den privata konversationen väljer du **Koppla samman** för att återgå till gruppsamtalet.

  Borttagen: Koppla ned en deltagare i gruppsamtalet.

Alla menyalternativ

Samtalslista *(Meny 1)*

I denna meny kan du se samtal som du har ringt upp, tagit emot eller missat samt längden på samtalen. Du kan också kontrollera samtalskostnaderna, om det stöds av SIM-kortet.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Samtalslista** för att öppna menyn.

Alla samtal *(Meny 1.1)*

Menyn visar de senaste ringda, mottagna eller missade samtalen.

Öppna en samtalslista

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta till en annan samtalstyp.
2. Tryck på [Upp] eller [Ned] för att bläddra igenom samtalslistan.
3. Tryck på [OK/i] om du vill granska samtalsinformation eller tryck på [↘] ringa upp ett nummer.

Använd alternativ för samtalslistor

Tryck på <**Val**> när samtalsinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Ring**: Redigera numret och ringa upp.
- **Spara kontakt**: Spara numret i Kontakter.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret.
- **Radera**: Radera den markerade samtalslistan eller alla samtalslistor.

Missade samtal *(Meny 1.2)*

I den här menyn visas de senaste, obesvarade samtalen.

Uppringda nummer *(Meny 1.3)*

I denna meny visas de senaste numren som du har ringt upp.

Mottagna samtal *(Meny 1.4)*

I denna meny visas de senaste samtalen som du har tagit emot.

Radera alla *(Meny 1.5)*

Använd den här menyn till att radera alla samtal av en viss samtalstyp.

1. Tryck på [OK/] för att markera samtalstyperna som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Samtalstid *(Meny 1.6)*

I denna meny visas tidslogg för alla inkommande och utgående samtal. Den verkliga tidsåtgången som faktureras av din operatör kan vara en annan.

- **Senaste samtalet**: Kontrollera längden på det senaste samtalet.
- **Totalt ringt**: Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har ringt.
- **Totalt mottaget**: Kontrollera sammanlagda längden på alla samtal som du har tagit emot.

Tryck på <**Nollställ**> för att nollställa alla samtalstimers. Du måste ange telefonlösenordet.

☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▶ sid 75

Samtalskostnad *(Meny 1.7)*

Den här nätverksfunktionen visar kostnaden för samtal. Menyn är endast tillgänglig om det stöds av SIM-kortet. Observera att den inte är avsedd att användas för fakturering.

- **Samtalskostnad**: Kontrollera kostnaden för det senaste samtalet.
- **Total kostnad**: Kontrollera totala kostnaden för alla samtal. Om totala kostnaden överstiger maximala kostnaden som angetts i **Ange maxkostnad** måste räkneverket nollställas innan det går att ringa på nytt.
- **Maxkostnad**: Kontrollera maxkostnadsgränsen som angetts i **Ange maxkostnad**.

- **Nollställ räknare**: Nollställa kostnadsräknarna.
- **Ange maxkostnad**: Ange den maximala kostnad som godkänns för dina samtal.
- **Pris/enhet**: Ange det pris per enhet som ska användas när kostnaden för dina samtal beräknas.

Kontakter *(Meny 2)*

Du kan spara telefonnummer på ditt SIM-kort och i telefonens minne. SIM-kortet och telefonens minne är fysiskt åtskilda men de fungerar som en enhet som kallas Kontakter.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kontakter** när du vill öppna den här menyn.

Kontakter *(Meny 2.1)*

Använd den här menyn när du vill söka efter kontakter i Kontakter.

☑ I viloläge: Tryck på <**Namn**> för att snabbt öppna den här menyn.

Söka efter en kontakt

1. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
2. Välj kontakt i listan.
3. Bläddra till ett nummer och tryck på [ ] om du vill ringa upp det eller tryck på [OK/] om du vill redigera kontaktinformationen.

Använda alternativ i Kontakter

Tryck på <**Val**> medan kontaktinformationen visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera kontaktinformationen.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett text- eller bildmeddelande till det markerade numret.
- **Kopiera**: Kopiera kontakten till telefonens minne eller SIM-kortet.
- **Skicka via**: Skicka kontakten via text-, bildmeddelande eller Bluetooth.
- **Radera**: Radera den markerade kontakten.

Lägg till ny kontakt *(Meny 2.2)*

Använd den här menyn när du vill lägga till en ny kontakt i Kontakter.

Lägga till en kontakt i telefonminnet

1. Välj **Telefon**.
2. Ändra inställningarna eller ange information om kontakten.
   - **Förnamn**/**Efternamn**: Ange ett namn.
   - **Mobil**/**Hem**/**Kontor**/**Fax**/**Annat**: Lägga till ett telefonnummer i valfri kategori.
   - **Epost**: Ange en e-postadress.
   - **Foto-ID**: Välja en bild som signalerar samtal från personen.
   - **Ringsignal**: Välja en ringsignal för samtal från personen.
   - **Grupp**: Ange att numret ska tilldelas en ringprofil.
   - **Memo**: Lägga till ett memo om personen.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Lägga till en kontakt på SIM-kortet

1. Välj **SIM**.
2. Ange information om kontakten.
   - **Namn**: Ange ett namn.
   - **Telefonnummer**: Lägga till ett telefonnummer.
   - **Plats**: Tilldela ett platsnummer.

   ☑ När du tilldelar foto-ID, ringsignal eller ringprofil måste kontakten sparas i telefonminnet.
3. Tryck på <**Spara**> för att spara kontakten.

Grupp *(Meny 2.3)*

Använd den här menyn när du vill sortera dina kontakter i ringprofiler.

Skapa en ringprofil

1. Tryck på <**Val**> och välj **Lägg till**.
2. Ge gruppen ett namn.
3. Markera fältet Foto-ID och välj en bild.

4. Markera fältet Ringsignal och välj en melodi.
5. Tryck på <**Spara**> för att spara gruppen.

Lägga till medlemmar i en ringprofil

1. Välj grupp.
2. Tryck på <**Lägg till**>.
3. Tryck på [OK/*i*] för att markera kontakterna som ska läggas till.
4. Tryck på <**Välj**>.

Hantera ringprofiler

Tryck på <**Val**> medan grupplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Visa medlemmarna i den markerade gruppen.
- **Lägg till**: Lägga till en ny grupp.
- **Redigera**: Ändra gruppegenskaperna.
- **Sänd meddelande**: Skicka ett text- eller bildmeddelande till utvalda gruppmedlemmar.
- **Radera**: Radera den markerade gruppen eller alla grupper. Gruppmedlemmarna raderas dock inte från Kontakter.

Kortnummer *(Meny 2.4)*

I den här menyn kan du ange kortnummer (2 - 9) för 8 av de telefonnummer som du oftast ringer upp.

Tilldela kortnummer

1. Välj en knapp mellan **2** och **9**. Knappen **1** är reserverad för din röstbrevlåda.
2. Välj kontakt i kontaktlistan.
3. Bläddra till rätt nummer om det finns flera att välja mellan.

Hantera kortnummer

Tryck på <**Val**> på skärmen Kortnummer för att välja följande alternativ:

- **Lägg till**: Ge en ledig knapp ett telefonnummer.
- **Visa**: Kontrollera namnet och numret som tilldelats knappen.

- **Ändra**: Tilldela att annat nummer till en knapp.
- **Ta bort**: Radera kortnummerinställningen för en knapp.

Ringa upp med kortnummer

I viloläge: Håll kortnummerknappen nedtryckt.

Mitt visitkort *(Meny 2.5)*

Använd den här menyn när du vill skapa ett visitkort och skicka det till andra personer.

Spara ditt visitkort

Du skapar ett visitkort på samma sätt som du sparar ett telefonnummer i telefonens minne. ▶ sid 32

Använda alternativ för visitkort

När du har sparat visitkortet trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera visitkortet.
- **Skicka via**: Skicka visitkortet via text-, bildmeddelande eller Bluetooth.
- **Byta visitkort**: Byta visitkort med en annan person via Bluetooth.
- **Radera**: Radera visitkortet.

Eget nummer *(Meny 2.6)*

Använd den här funktionen när du vill kontrollera dina egna telefonnummer eller när du vill tilldela namn till de olika telefonnumren. Ändringar som du gör här påverkar inte abonnentnumren på SIM-kortet.

Administration *(Meny 2.7)*

Använd den här menyn för att hantera kontakterna i Kontakter.

- **Spara i**: Ange standardminne för att spara kontakter i. Om du väljer **Bekräfta innan du sparar** får du en fråga om var du vill spara numret varje gång du ska spara ett nummer.
- **Kopiera alla till**: Kopiera alla kontakter som finns sparade på SIM-kortet till telefonens minne eller vice versa.

- **Radera alla**: Radera kontakterna i telefonens minne, på SIM-kortet eller i båda minnena.
- **Minnesstatus**: Kontrollera hur många kontakter du har sparat i telefonens minne och på SIM-kortet.

Tjänstenummer *(Meny 2.8)*

I den här menyn visas listan med servicenummer som tilldelats av din operatör, inklusive larmnummer och nummerupplysning. Denna funktion kan endast väljas om SIM-kortet stöder servicenummer.

1. Bläddra till rätt nummer och tryck på <**Se**>.
2. Tryck på <**Slå nr**> eller [ ].

Applikationer *(Meny 3)*

Använd den här menyn när du vill spela Java-spel eller musikfiler. Du kan också använda praktiska funktioner som t ex Röstmemo, Larmklocka, Kalkylator, Omvandlare och Stoppur.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Applikationer** för att öppna menyn.

Musikspelare *(Meny 3.1)*

Använd den här menyn när du vill lyssna på musik. Först måste du spara musikfiler i telefonens minne. Du kan spela MP3- och AAC-filer från telefonens minne.

Hämta eller ta emot musikfiler

Använd följande metoder när du sparar musikfiler i telefonens minne:

- Ladda ned från trådlöst Internet ▶ sid 42
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval) ▶ i användarhandboken för Samsung PC Studio
- Ta emot via en aktiv Bluetooth-anslutning ▶ sid 74

Hämtade eller mottagna filer sparas i mappen **Musik**. ▶ sid 56

Skapa en spellista

1. Tryck på <**Val**> på musikspelarens skärm och välj **Lägg till i spellista** → **Lägg till alla** eller **Lägg till filer**.

2. Om du väljer **Lägg till filer** trycker du först på [OK/i] för att markera de filer du vill ha och trycker sedan på <**Välj**>.
3. Tryck på <**Åter**> för att återgå till musikspelarens skärm.

Spela upp musikfiler

Tryck på [OK/i] på musikspelarens skärm.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/i	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå tillbaka till föregående fil.
Höger	Hoppa till nästa fil.
Upp	Öppna spellistan.
Ned	Stoppa uppspelningen.
▲/▼	Ställa in volymen.
1	Byta typ av repetition.
2	Ändra uppspelningsanimation.
3	Slå på eller av Slumpvist-läget.
5	Byta färgtema.

Använda alternativ för musikspelaren

Tryck på <**Val**> på musikspelarens skärm för att välja följande alternativ:

- **Spela**/**Paus**: Starta/pausa uppspelningen.
- **Öppna spellista**: Öppna spellistan.
- **Gå till musik**: Öppna mappen **Musik**.
- **Skicka via**: Skicka den aktuella filen via Bluetooth.
- **Använd som**: Använda filen som allmän ringsignal eller som en särskild ringsignal för ett post i Kontakter.
- **Ta bort från spellista**: Ta bort den markerade filen från spellistan.

- **Inställningar**: Ändra standardinställningarna för uppspelning av musikfiler.

  Repeteringsläge: Välja typ av repetition.

  Slumpvist: Ange att spåren ska spelas upp i slumpmässig ordning i musikspelaren.

  Animering: Ändra uppspelningsanimation.

  Färgtema: Välja ett utseende.

  Ringvolym: Välja volymnivå.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Öppna spellistan

Tryck på [Upp] i musikspelarens skärm.

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Spela den markerade filen.
- **Lägg till i spellista**: Lägga till filer i spellistan.
- **Ändra ordning**: Flytta den markerade filen till en annan plats i spellistan.
- **Ta bort**: Ta bort den markerade filen eller alla filerna i spellistan.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Röstmemo *(Meny 3.2)*

Använd den här menyn när du vill spela in röstmemon.

Spela in ett röstmemo

1. Tryck på [OK/*i*] när du vill starta inspelningen.
2. Tala i mikrofonen.

   Tryck på [OK/*i*] för att pausa eller återuppta inspelningen.
3. Tryck på <**Stopp**> eller [Ned] för att avsluta inspelningen. Röstmemot sparas automatiskt.

Granska röstmemot

Tryck på [OK/*i*] för att granska ett memo när du spelat in det.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/*i*	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
Vänster	Gå bakåt i memot.

Knapp	Funktion
Höger	Gå framåt i memot.
▲/▼	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda alternativ för röstmemo

Tryck på <**Val**> efter uppspelningen för att välja följande alternativ:

- **Spela**: Spela upp röstmemot.
- **Spela in**: Spela in ett nytt röstmemo.
- **Gå till röstmemolistan**: Öppna mappen **Röstmemolista**.
- **Skicka via**: Skicka röstmemot via bildmeddelande eller Bluetooth.
- **Radera**: Radera röstmemot.
- **Byt namn**: Byta namn på röstmemot.
- **Skydda**: Skydda röstmemot från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för röstmemot.

JAVA *(Meny 3.3)*

Använd den här menyn för att öppna inbäddade Java-spel och nedladdade Java-program.

Öppna ett förprogrammerat spel

1. Välj **JAVA nedladdningar** → ett spel, på skärmen Java.
2. Tryck på [OK/i] om det behövs.

Använda alternativ för Java-program

Tryck på <**Val**> i programlistan för att välja följande alternativ:

- **Starta**: Starta det markerade programmet.
- **Radera**: Radera det markerade programmet eller alla program utom standardspel.
- **Info**: Visa egenskaperna för programmet.
- **Uppgradera**: Uppgradera programmet till den senaste versionen.
- **Skydda**: Låsa ett program så att det inte kan raderas, eller låsa upp det.
- **Skicka information**: Skicka URL-adressen som innehåller programmet via textmeddelande.

Ändra Java-inställningar

Välj den anslutningsprofil som ska användas för program som kräver anslutning till nätverk.

Välj **Internetinställningar** → en profil, på skärmen Java.

☑ Du kan skapa eller redigera en profil i menyn **Anslutningar**. ▶ sid 76

Kontrollera minnesstatus

Du kan granska använt och tillgängligt minne för Java-program. Du kan även kontrollera antalet nedladdade spel.

Välj **Minnesstatus** på skärmen JAVA.

Världstid *(Meny 3.4)*

Använd den här menyn när du vill ange lokal tidzon eller ta reda på vad klockan är i andra delar av världen.

Visa världstid

1. Tryck på [Vänster] eller [Höger] på världskartan för att välja stad. Medan tidslinjen flyttas visas tid och datum för den visade tidzonen.
2. Tryck på [OK/*i*] för att spara staden som din tidzon.

Använda sommartid

1. Tryck på <**Val**> på världskartan och välj **Ange sommartid**.
2. Tryck på [OK/*i*] för att markera tidzon(-er).
3. Tryck på <**Spara**>.

Larm *(Meny 3.5)*

Använd den här menyn när du vill ställa in larm. För larm 1 och 2 gäller larmtypsinställningarna för inkommande samtal. Väckningslarm påverkas inte av ljudinställningarna.

Ställa in larm

1. Välj larmtyp.
2. Ställ in alternativ för larmet:

- **Larm**: Aktivera larmet.
- **Larmtid**: Ange tidpunkt för larmet.
- **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Upprepa**: Välja upprepning.
- **Larmsignal**: Välja larmsignal.

3. Tryck på <**Spara**>.

Stänga av ett larm

- Om det inte är ett väckningslarm trycker du på valfri knapp.
- Om det är ett väckningslarm trycker du på <**Godkänn**> eller [OK/i].

  Tryck på valfri knapp, utom <**Godkänn**> och [OK/i], om du vill skjuta upp väckningslarmet 5 minuter. Detta kan du göra högst 5 gånger.

Ange att larmet ska aktiveras när telefonen är avstängd

Välj **Autopåslag** → **PÅ** i Larm menyn.

Om telefonen är avstängd när tidpunkten för larmet är inne slås telefonen på automatiskt och larmet aktiveras.

Deaktivera ett larm

1. Markera larmet som ska deaktiveras.
2. Välj **AV** i fältet **Larm**.
3. Tryck på <**Spara**>.

Kalkylator *(Meny 3.6)*

Använd den här menyn för enkla matematiska beräkningar med räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet.
   - Tryck på <**.()**> för att skriva decimal- eller parentestecken.
   - Tryck på [*] eller [#] för att flytta markören.
2. Tryck på någon av navigeringsknapparna för att välja räknesätt.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck på [OK/i] för att visa resultatet.
5. Upprepa från steg 2 för att fortsätta beräkningen om det behövs.

Omvandlare *(Meny 3.7)*

Använd den här menyn för vanliga omvandlingar av t ex valuta och temperatur.

1. Välj omvandlare.
2. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja basenhet och tryck sedan på [Ned].
3. Ange värdet som ska omvandlas och tryck på [Ned].
   - Tryck på [*] för att skriva decimaltecken.
   - Tryck på [#] om du vill ändra temperaturangivelsen till plusgrader (+) respektive minusgrader (-).
4. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att välja den enhet som omvandlingen ska göras till.

   Det omvandlade värdet visas.

☑ Kontrollera och ange växelkurser för valutaomvandlaren genom att trycka på <**Visa kurs**>.

Timer *(Meny 3.8)*

Använd den här menyn för att ange en nedräkningsperiod för telefonen. Larmet aktiveras när den angivna tidsperioden har löpt ut.

Starta timern

1. Tryck på <**Ställ**>.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
3. Tryck på [OK/*i*] när du vill starta nedräkningen.

Stoppa timern

- Tryck på valfri knapp för att stoppa timern när den ringer.
- Tryck på [OK/*i*] på skärmen Timer om du vill stoppa timern innan den ringer.

Stoppur *(Meny 3.9)*

Använd den här menyn när du vill ta tiden. Maxtiden är 10 timmar.

1. Tryck på [OK/*i*] för att starta stoppuret.

2. Tryck på [OK/i] om du vill ta mellantider. Du kan upprepa detta för maximalt 4 intervall.

SIM Tjänster *(Meny 3.0)*

Den här menyn finns tillgänglig om du använder ett SIM-AT-kort som stöder SAT-menyer (SIM Application Toolkit) med tilläggstjänster som t ex nyheter, väder, sport, underhållning och navigeringstjänster. Tillgängliga tjänster kan variera beroende på utbudet från din operatör. Mer information finns i anvisningarna till SIM-kortet. Du kan också kontakta din operatör.

Webbläsare *(Meny 4)*

Med en webbläsare (WAP) i telefonen kan du ansluta dig trådlöst mot Internet. Med trådlöst Internet får du tillgång till den senaste informationen och en mängd olika mediaföremål, t ex spel, bakgrundsbilder, ringsignaler och musikfiler.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Webbläsare** för att öppna menyn.

Hem *(Meny 4.1)*

Använd den här menyn när du vill koppla upp telefonen mot Internet och visa hemsidan till din operatör för trådlöst Internet. Du kan också trycka på [OK/i] i viloläget.

Surfa på Internet

För att...	Tryck på...
bläddra mellan objekten i webbläsaren	[Upp] eller [Ned].
välja ett objekt	[OK/i] eller tryck på <**Val**> och välj **Välj**.
återgå till föregående sida	[**C**] eller tryck på <**Val**> och välj **Åter**.

Använda alternativ för WAP-sidor

Tryck på <**Meny**> på en WAP-sida för att välja följande alternativ:

- **Bokmärken**: Spara aktuell sida som bokmärke eller öppna listan med bokmärken.

- **Uppdatera**: Uppdatera den aktuella sidan med senaste information.
- **Hem**: Återgå till startsidan.
- **Gå till URL**: Ange en URL-adress manuellt.
- **Visa URL**: Visa URL-adressen till den sida du är uppkopplad till. Du kan också ange denna sida som startsida för WAP Browser eller som ett bokmärke.
- **Töm cache**: Tömma cache-minnet. Cache är ett temporärt minne som sparar de senast hämtade sidorna från Internet.
- **Inkomna**: Öppna push-meddelanden i WAP Browser.
- **Visa bilder**: Visa bilderna på den aktuella sidan.
- **Certifikat**: Visa certifikatinformation.

Avsluta webbläsaren

Tryck på [ ] när du vill avsluta uppkopplingen mot Internet och stänga webbläsaren.

Bokmärken *(Meny 4.2)*

Använd den här menyn när du vill spara en URL-adress för att snabbt kunna koppla upp dig mot hemsidan.

Lägga till ett bokmärke

1. Välj en ledig plats.
2. Ge bokmärket ett namn och tryck på [Ned].
3. Skriv URL-adressen och tryck på <**Spara**>.

Öppna en sida med bokmärke

När du väljer ett bokmärke startas webbläsaren och hemsidan öppnas.

Använda alternativ för bokmärken

När du har sparat ett bokmärke trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Gå till URL**: Öppna den markerade hemsidan.
- **Redigera**: Redigera URL-adressen och bokmärkets namn.
- **Radera**: Radera det markerade bokmärket eller alla bokmärken.

http:// *(Meny 4.3)*

Använd denna meny när du vill öppna en hemsida genom att skriva in adressen manuellt.

WAP profile *(Meny 4.4)*

I den här menyn väljer du profil för anslutning till trådlöst Internet. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 76

Töm cache *(Meny 4.5)*

Använd den här menyn när du vill ta bort informationen som har sparats i cache-minnet.

Meddelanden *(Meny 5)*

Använd menyn **Meddelanden** när du vill skicka och ta emot textmeddelanden och bildmeddelanden. Du kan också hämta push- och broadcast-meddelanden.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Meddelanden** när du vill öppna menyn.

Skapa *(Meny 5.1)*

Använd den här menyn när du vill skapa och skicka meddelanden.

Textmeddelande *(Meny 5.1.1)*

Med textmeddelande (Short Message Service) skickar du och tar emot meddelanden som kan innehålla enkla eller animerade bilder och melodier.

Skapa och skicka ett textmeddelande

1. Skriv meddelandet och tryck på [OK/i].

   ☑ • Maximala antalet tecken som får plats i ett meddelande bestäms av din operatör. Om ditt meddelande överskrider maxantalet delar telefonen upp det.
   • Du kan använda olika alternativ genom att trycka på <**Val**>. ▶ nästa avsnitt

2. Ange mottagare.

   Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.

3. Tryck på [OK/i] för att skicka meddelandet.

Använda alternativ när du skapar textmeddelanden

Tryck på <**Val**> när du skapar ett meddelande för att välja följande alternativ:

- **Spara & sänd**: Spara meddelandet i **Utgående** och sedan skicka det.
- **Sänd**: Bara skicka meddelandet.
- **Infoga**: Lägga till en textmall, en kontaktpost eller ett bokmärke.
- **Lägg till bild**/**Lägg till animation**/**Lägg till melodi**: Bifoga en vanlig bild, en animerad bild eller en melodi.
- **Bifoga**: Bifoga ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
- **Spara**: Spara meddelandet i en annan mapp.
- **Välj språk**: Ändra språk för inmatningsläget T9.
- **Textstil**: Ändra textattribut.
- **Inmatningsmetod**: Byta textinmatningsläge.

Bildmeddelande *(Meny 5.1.2)*

Via bildmeddelande (Multimedia Message Service) skickas meddelanden som innehåller en kombination av text, bild, video och ljud från telefon till telefon eller från telefon till e-post.

Skapa och skicka ett bildmeddelande

1. Markera fältet **Rubrik**.

   ☑ Du kan använda olika alternativ genom att trycka på <**Val**> i respektive fält. ▸ nästa avsnitt

2. Skriv rubriken för meddelandet och tryck på [OK/*i*].
3. Välj fältet **Bild&Video**.
4. Välj **Lägg till bild** eller **Lägg till videoklipp** och lägg till en bild eller ett videoklipp.

   ☑ • Den maximalt tillåtna storleken för ett meddelande kan variera mellan olika operatörer.
   • Beroende på filtyp eller systemet DRM (Digital Rights Management) går vissa filer inte att vidarebefordra.

5. Markera fältet **Ljud**.
6. Välj **Lägg till ljud** och lägg till ett ljudklipp.
7. Välj fältet **Meddelande**.
8. Skriv meddelandetexten och tryck på [OK/*i*].
9. Tryck på <**Val**> och välj **Sänd** när du är klar.
10. Ange telefonnummer eller epostadress.

    Om du vill skicka meddelandet till mer än en mottagare fyller du i ytterligare mottagarfält.
11. Tryck på [OK/*i*] för att skicka meddelandet.

Använda alternativ när du skapar bildmeddelanden

Tryck på <**Val**> när du skapar ett meddelande för att välja följande alternativ:

- **Lägg till**: Lägga till meddelandets rubrik eller text.
- **Lägg till bild**/**Lägg till videoklipp**/**Lägg till ljud**: Lägg till en bild, ett video- eller ljudklipp.
- **Redigera**: Redigera rubriken eller texten.
- **Förhandsgranska**: Visa meddelandet så som det kommer att se ut på mottagarens telefon.
- **Visa**: Öppna den markerade bilagan.
- **Sänd**: Skicka meddelandet.
- **Spara**: Spara meddelandet i en annan mapp.
- **Lägg till sida**: Lägga till fler sidor. Du kan byta sida med [Vänster] eller [Höger].
- **Radera sida**: Radera en tillagd sida.
- **Redigera sida**: Ändra varaktigheten för sidan på displayen eller flytta sidan framåt bland övriga sidor.
- **Bifoga**: Bifoga en post från Kontakter som ett visitkort eller kalenderdata som en bilaga i dataformat.
- **Ändra bild**/**Ändra videoklipp**/**Ändra ljud**: Byta ut ett bifogat objekt.
- **Radera rubrik**/**Radera meddelande**: Radera meddelandets rubrik eller text.
- **Radera media**/**Radera ljud**/**Ta bort**: Ta bort ett bifogat objekt.

Mina meddelanden *(Meny 5.2)*

Använd den här menyn till att öppna meddelanden som du har tagit emot, skickat eller som inte har kunnat skickas.

Inkomna *(Meny 5.2.1)*

I den här mappen sparas alla meddelanden som du har tagit emot.

Visa ett meddelande

I meddelandelistan visas följande ikoner beroende på meddelandetyp:

- Textmeddelande
- Bildmeddelande
- Bildmeddelandebesked (: Hämtas, : Kunde inte hämtas)
- Röstbrevlåda
- Push-meddelande från webbserver
- Konfigurationsmeddelande med nätverksparametrar från nätverksoperatören
- CB-meddelande (Cell broadcast) från din operatör
- Leveransrapport om skickade meddelanden

- Beroende på DRM-systemet (Digital Rights Management) är det möjligt att meddelanden med innehåll som har hämtats på Internet inte går att vidarebefordra.
- Ikonen **!** visas intill meddelanden med hög prioritet. En grå meddelandeikon innebär att meddelandet har låg prioritet.

Använda alternativ för meddelandet

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

Textmeddelanden

- **Svara**: Svara avsändaren via text- eller bildmeddelande.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.

- **Flytta till telefon**/**Flytta till SIM**: Flytta meddelandet mellan SIM-kortets och telefonens minne.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media**: Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas. Du kan endast skydda de meddelanden som sparats i telefonens minne.
- **Spärrlista**: Lägga till avsändarens nummer i spärrlistan för att avvisa meddelanden från denna avsändare.

Bildmeddelanden

- **Hämta meddelandet**: Hämta bildmeddelandet från MMS-servern.
- **Svara via textmeddelande**: Svara avsändaren via textmeddelande.
- **Svara via bildmeddelande till**: Svara avsändaren via bildmeddelande.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer från meddelandet.
- **Kopiera ut media**: Spara mediainnehåll från meddelandet i telefonens minne.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Konfigurationsmeddelanden

- **Installera**: Använda den konfiguration som angetts i meddelandet i din telefon.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.

Push-meddelanden

- **Gå till URL**: Ansluta till URL-adressen som anges i meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.

- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.

CB-meddelanden

- **Spara**: Spara meddelandet i telefonminnet.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer i meddelandet.

Leveransrapporter

- **Radera**: Radera rapporten.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer från rapporten.
- **Skydda**: Skydda rapporten från att raderas.

Utkast *(Meny 5.2.2)*

I den här mappen sparas meddelanden som du vill skicka vid ett senare tillfälle.

Utgående *(Meny 5.2.3)*

I den här mappen sparas meddelanden som telefonen försöker att skicka eller som inte har gått att skicka.

Följande ikoner visar meddelandets status:

- Håller på att skickas
- Kunde inte skickas

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Skicka igen**: Försöka att skicka meddelandet igen.
- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Sänt *(Meny 5.2.4)*

I den här menyn sparas de meddelanden som du har skickat.

Tryck på <**Val**> när ett meddelande visas för att välja följande alternativ:

- **Vidarebefodra**: Vidarebefordra meddelandet till andra.
- **Kopiera nummer**: Kopiera URL-adresser, epostadresser eller telefonnummer i meddelandet.
- **Radera**: Radera meddelandet.
- **Skydda**: Skydda meddelandet från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa egenskaperna för meddelandet.

Mina mappar *(Meny 5.2.5)*

Använd den här menyn för att skapa nya mappar och sortera dina meddelanden.

Skapa en ny mapp

1. Tryck på <**Ja**>.
2. Ange ett mappnamn och tryck på <**OK**>.

Använda mappalternativ

Tryck på <**Val**> medan mapplistan visas för att välja följande alternativ:

- **Öppna**: Öppna den markerade mappen.
- **Lägg till mapp**: Lägga till en ny mapp.
- **Byt mappnamn**: Ändra mappnamnet.
- **Radera**: Radera den markerade mappen.

Mallar *(Meny 5.3)*

Använd den här menyn när du vill skapa textmeddelandemallar med meningar som du ofta använder och som du sedan kan hämta och infoga i de textmeddelanden du skriver.

Skapa en mall

1. Välj en ledig plats.
2. Skriv meddelandet och och tryck på <**OK**>.

Använda mallalternativ

Tryck på <**Val**> medan mallistan visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera den markerade mallen.

- **Sänd meddelande**: Skapa och skicka ett nytt meddelande.
- **Radera**: Radera den markerade mallen.
- **Lägg till ny**: Lägga till en ny mall.

Radera alla *(Meny 5.4)*

Använd den här menyn när du vill ta bort alla meddelanden i en meddelandemapp på en gång.

1. Tryck på [OK/*i*] för att markera meddelandemapparna som ska tömmas.

   När du trycker två gånger på knappen visas meddelandetyperna och du kan ange vilka som ska raderas.
2. Tryck på <**Radera**>.
3. Om du vill radera skyddade meddelanden trycker du på [OK/*i*] för att markera kryssrutan och trycker sedan på <**Ja**>.
4. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta raderingen.

Inställningar *(Meny 5.5)*

I denna meny anger du de olika inställningar som behövs för meddelandetjänster.

Textmeddelande *(Meny 5.5.1)*

Du kan ange inställningar för textmeddelanden.

- **Sändinställningar**: Ange följande alternativ för att skicka textmeddelanden:

  Svarsväg: Tillåta att mottagarna skickar ett svarsmeddelande till dig via SMS-servern.

  Leveransrapport: Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

  Teckeninställning: Välja teckenuppsättning. När du väljer **Automatisk** byter telefonen automatiskt teckenuppsättning från GSM-alfabetet till Unicode när du skriver ett Unicode-tecken. När du använder Unicode-tecken minskas maximala antalet tecken som kan användas i meddelandet till ungefär hälften. Om den här menyn inte visas har automatisk teckenuppsättning ställts in som standard.

Bärare: Välj antingen **GSM** eller **GPRS prioriteras** beroende på vilket nätverk du har.

- **Spärrlista**: Spara telefonnummer som du vill avvisa meddelanden från.
- **Aktuell profil**: Välja en inställningsprofil för textmeddelande.
- **Profilinställningar**: Ange egenskaperna för respektive profil.

  Servicecenter: Spara eller ändra numret till SMS-servern.

  Standardmottagare: Ange standardmottagare. Denna kommer att visas i det första fältet i fältet Mottagare.

  Grundinställning: Ange standardtypen för meddelanden. Operatören kan konvertera meddelandet till det valda formatet.

  Giltighet: Ange hur lång tid dina meddelanden ska sparas på SMS-servern.

  Namninställning: Ange namnet på profilen.

Bildmeddelande *(Meny 5.5.2)*

Du kan ange inställningar för bildmeddelanden.

- **Sändinställningar**: Ange alternativ för att skicka bildmeddelanden:

  Leveransrapport: Ange att nätet ska informera dig när dina meddelanden har levererats.

  Dölj adress: Ange att adressen ska döljas i mottagarens telefon. Denna inställning tillåts inte av alla operatörer.

  Mottagarkvittens: Skicka en begäran om läsbekräftelse tillsammans med meddelandet.

  Prioritet: Ange prioritet för meddelandena.

  Förfallodatum: Ange hur lång tid meddelanden ska sparas på MMS-servern.

  Leveranstid: Ange den tidsfördröjning som ska gälla innan meddelandena skickas.

  Meddelandestorlek: Ange tillåten maxstorlek på objekt som bifogas meddelanden.
- **Mottagningsinställningar**: Ange alternativ för att ta emot bildmeddelanden:

Avvisa okänd avsändare: Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Tillåt reklam: Acceptera reklam.

Tillåt information: Acceptera informationsmeddelanden.

Tillåt rapport: Tillåta att avsändaren informeras via nätet om att meddelandet har levererats till dig.

Mottagning inom hemnät: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du är inom ditt hemområde.

Roaming-mottagning: Ange om din telefon ska hämta nya meddelanden automatiskt när du utnyttjar andra nät.

Mottagning i det egna nätet eller utomlands har följande alternativ:

- **Manuellt**: Telefonen visar förhandsbesked. Använd alternativet **Hämta meddelandet** när du vill hämta nya meddelanden.
- **Automatiskt**: Nya meddelanden hämtas automatiskt från servern.
- **Avvisa**: Telefonen avvisar alla meddelanden.

- **Profiler**: Välja den anslutningsprofil som ska användas för bildmeddelanden. Du kan också skapa eller redigera en profil. ▶ sid 76

Push-meddelande *(Meny 5.5.3)*

Du kan ändra inställningarna som behövs för att ta emot push-meddelanden från trådlöst Internet.

- **Ta emot**: Ange hur telefonen ska ta emot push-meddelanden.
- **Spärrlista**: Hantera blockerade serveradresser.

Broadcast *(Meny 5.5.4)*

Du kan ändra de inställningar som behövs för att ta emot broadcast-meddelanden.

- **Ta emot**: Ange om broadcast-meddelanden ska eller inte ska tas emot.
- **Kanallista**: Ange från vilka kanaler du vill ta emot broadcast-meddelanden. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- **Språk**: Ange språk för broadcast-meddelanden.

Minnesstatus *(Meny 5.6)*

Använd den här menyn för att kontrollera hur stort minnesutrymme som för närvarande används i respektive meddelandemapp.

Filhanteraren *(Meny 6)*

I menyn **Filhanteraren** kan du öppna filer med bilder, videoklipp och ljud som sparats i telefonens minne.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Filhanteraren** för att öppna menyn.

DRM-systemet (Digital Rights Management) kan möjligen förhindra vidarebefordran av meddelanden som innehåller föremål som har hämtats på Internet. Sådana meddelanden indikeras med ikoner.

Bilder *(Meny 6.1)*

I den här menyn visas foton som du har tagit och bilder som du har hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från din dator.

Visa en bild

1. Välj bildmapp.
2. Välj bild.

Titta på ett bildspel

Du kan visa dina foton i ett bildspel där fotona i den aktuella mappen visas i en följd.

1. Välj **Foton**.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Bildspel**.
3. Välja intervallalternativ.
   Bildspelet börjar.
4. Tryck på <**Stopp**> för att avbryta bildspelet.

Använda bildalternativ

Tryck på <**Val**> när du visar en bild för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till bildlistan.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande eller Bluetooth.
- **Använd som**: Använda bilden som bakgrundsbild på huvuddisplayen eller som foto-ID för en kontaktpost.

- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Flytta till Favoritbilder**: Flytta filen till mappen **Favoritbilder**.
- **Flytta till nedladdade bilder**: Flytta filen till mappen **Nedladdade bilder**.
- **Flytta till Foton**: Flytta filen till mappen **Foton**.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Info**: Visa filegenskaperna.

Videoklipp *(Meny 6.2)*

I den här menyn visas videoklipp som du har spelat in, laddat ned, tagit emot i meddelanden eller importerat från datorn.

☑ Det är möjligt att videoklipp som spelats in på andra enheter, t ex videokameror, inte spelas upp på rätt sätt.

Spela upp ett videoklipp

1. Välj videomapp.
2. Välj videoklipp.

Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
OK/*i*	Pausa eller fortsätta uppspelningen.
▲/▼	Ställa in volymen.
Ned	Stoppa uppspelningen.

Använda videoalternativ

Tryck på <**Val**> på videoskärmen för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till videolistan.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande eller Bluetooth.
- **Använd som bakgrundsbild**: Ange att videoklippet ska användas som bakgrund på huvuddisplayen.
- **Radera**: Radera filen.

- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Flytta till Favoritvideoklipp**: Flytta filen till mappen **Favoritvideoklipp**.
- **Flytta till Nedladdade videoklipp**: Flytta filen till mappen **Nedladdade videoklipp**.
- **Flytta till videoklipp**: Flytta filen till mappen **Videoalbum**.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Info**: Visa filegenskaperna.

Musik *(Meny 6.3)*

Använd den här menyn för att öppna musikfiler som du har laddat ned eller importerat från din dator.

Välj fil. Musikspelaren öppnas. ▶ sid 36

Ljud *(Meny 6.4)*

I den här menyn visas röstmemon som du har spelat in och ljudfiler som du hämtat, tagit emot i meddelanden eller importerat från datorn.

Spela upp ett ljudklipp

1. Välj ljudmapp.
2. Välj ljudklipp. Mer information om röstmemon finns i **Röstmemo**. ▶ sid 37

Använda ljudalternativ

Tryck på <**Val**> på ljudskärmen för att välja följande alternativ:

- **Lista**: Återgå till ljudlistan.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande eller Bluetooth.
- **Använd som**: Använda filen som allmän ringsignal eller som en särskild ringsignal för ett post i Kontakter.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Flytta till Favoritljud**: Flytta filen till mappen **Favoritljud**.
- **Flytta till Nedladdade ljud**: Flytta filen till mappen **Nedladdade ljud**.
- **Flytta till Röstmemolista**: Flytta filen till mappen **Röstmemolista**.

- **Synlig för Bluetooth**: Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Info**: Visa filegenskaperna.

Andra filer *(Meny 6.5)*

Filer som du har tagit emot men som inte stöds av telefonen sparas i den här mappen. Du kan inte öppna dessa filer i telefonen. Filformaten *.doc, *.ppt och *.txt stöds inte.

Tryck på <**Val**> medan fillistan visas för att välja följande alternativ:

- **Skicka via**: Skicka filen via Bluetooth.
- **Radera**: Radera den markerade filen eller alla filer.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Synlig för Bluetooth**: Dela filen eller alla filer med andra Bluetooth-enheter.
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Info**: Visa filegenskaperna.

Minnesstatus *(Meny 6.6)*

Använd den här menyn till att kontrollera minnesinformationen för mediaobjekt i respektive mapp. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att kontrollera minnesstatus per storlek eller antal objekt.

Kalender *(Meny 7)*

Med menyn **Kalender** kan du hålla kontroll över din planering.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kalender** för att öppna menyn.

Välja datum i kalendern

När du öppnar menyn **Kalender** öppnas den i månadsvy. Dagens datum är markerat med en blå ruta.

- Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att flytta mellan olika dagar.
- Tryck på [Upp] eller [Ned] för att flytta mellan olika veckor.
- Tryck på [▲/▼] för att flytta mellan olika månader.

Skapa en post

Du kan spara dina möten, årsdagar, memon och Att göra-poster i kalendern. Det går att spara flera poster per dag.

Ange ett möte

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Möte**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Rubrik**: Ange en händelserubrik.
   - **Detaljer**: Ange information om händelsen.
   - **Startdatum** och **Starttid**: Ange startdatum och -tid för händelsen.
   - **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Slutdatum** och **Sluttid**: Ange slutdatum och -tid för händelsen.
   - **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
   - **Plats**: Skriva in information om platsen.
   - **Larm**: Ställa in ett larm inför händelsen.
   - **Före**: Ange hur lång tid före händelsen du vill bli påmind.
   - **Larmsignal**: Välja larmsignal.
   - **Upprepa**: Ange att posten är återkommande och välja ett upprepningsalternativ.
   - **Tills**: Ange slutdatum om posten är en återkommande händelse.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara händelsen.

Ange en årsdag

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Årsdag**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Händelse**: Skriva in information om årsdagen.
   - **Datum**: Ange datum.
   - **Larm**: Ställa in ett larm inför årsdagen.
   - **Före**: Ange hur lång tid före årsdagen du vill bli påmind.
   - **Larmtid**: Ange tidpunkt för larmet.
   - **FM/EM**: Välj **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.

- **Larmsignal**: Välja larmsignal.
- **Upprepa årligen**: Ange att telefonen ska påminna om årsdagen varje år.

4. Tryck på <**Spara**> för att spara årsdagen.

Ange ett memo

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Memo**.
3. Skriv memot och tryck på <**Spara**>.

Ange en Att göra-post

1. Välj datum i kalendern.
2. Tryck på <**Val**> och välj **Skapa** → **Att göra**.
3. Ange information eller ändra inställningar:
   - **Att göra**: Skriv in information om posten.
   - **Startdatum**: Ange startdatum.
   - **Förfallodatum**: Ange slutdatum.
   - **Välj prioritet**: Ange prioritet.
4. Tryck på <**Spara**> för att spara händelsen.

Titta i kalendern

När du har schemalagt poster visas följande ikoner och antalet poster för den aktuella dagen längst ned i kalendern.

- Möte
- Årsdag
- Att göra
- Memo

Visa en post

1. Välj ett datum i kalendern för att visa den dagens poster.
2. Välj post för att visa informationen om denna post.
3. Tryck på [Vänster] eller [Höger] för att visa andra schemalagda poster denna dag.

Tryck på <**Val**> medan en post visas för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera en post.
- **Skapa**: Lägga till en ny post.
- **Skicka via**: Skicka posten via text-, bildmeddelande eller Bluetooth.
- **Ändra vy**: Ändra vyn som kalendern visas i.

- **Radera**: Radera posten.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för poster som sparats i kalendern.

Använda alternativ för kalendern

Tryck på <**Val**> på skärmen Kalender för att välja följande alternativ:

- **Ändra vy**: Ändra visningsvy för kalendern. ▶ nästa avsnitt
- **Skapa**: Lägga till en ny post. ▶ sid 58
- **Gå till**: Ange det datum som du vill öppna.
- **Sortera efter**: Sortera poster efter posttyp.
- **Radera**: Radera sparade kalenderposter med hjälp av olika raderingsalternativ.

  ☑ Du kan endast radera återkommande poster i dagsvyn.

- **Missade larmhändelser**: Visa poster vars larm du har missat.
- **Minnesstatus**: Öppna minnesinformation för poster som sparats i kalendern.

Granska poster i olika lägen

Du kan byta vy för kalendern till dag- eller veckovy. Tryck på <**Val**> och välj **Ändra vy** → en vy.

Dagsvy

Visa posterna på ett valt datum. Välj post för att visa informationen om denna post.

Följande ikoner visar postens status:

- Ett larm är inställt
- Återkommande post
- Att göra-prioritet (: Hög, : normal, : låg)
- ☑ Slutförd Att göra-uppgift

Veckovy

Visa posterna i en vald vecka. En cell på tidtabellen anger att det finns information om händelsen. Välj en cell på den dag du vill se.

Kamera *(Meny 8)*

Med den inbyggda kameramodulen kan du fotografera och spela in videor.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Kamera**, eller håll [📷] nedtryckt.

- Ta inte bilder av personer utan deras medgivande.
- Ta inte bilder i lokaler där kameror inte är tillåtna.
- Ta inte bilder vid tillfällen då du kan inkräkta på andra människors privatliv.

Ta en bild

Du kan ta bilder i olika lägen. Kamerans bilder är i JPEG-format.

När du fotograferar i solljus eller annat skarpt sken kan det bli skuggor på fotot.

Ta bilder med öppen telefon

1. Öppna menyn **Kamera** eller håll [📷] nedtryckt när du vill starta kameran.
2. Gör lämpliga inställningar.
   - Tryck på <> för att välja kameraalternativ. ▶ nästa avsnitt
   - Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 62
3. Tryck på [OK/*i*] eller [📷] för att ta ett foto. Fotot sparas i mappen **Foton**.
4.

För att...	**Tryck på...**
använda fotoalternativ	<**Val**>. ▶ sid 63
radera fotot	[**C**] och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Ta bild	<**Åter**>.

Använda kameraalternativ i läget Ta bild

I läget Ta bild trycker du på <> för att välja följande alternativ:

- **Växla till videoläge**: Byta till läget Spela in.
- **Fotoläge**: Ta ett foto i följande lägen:

  En bild: Ta fotot i normalt läge. Du kan välja om kameran ska spara foton automatiskt eller inte.

Multitagning: Ta en serie stillbilder. Du kan ange antalet bilder som kameran ska ta samt bildhastigheten.

Mosaikbild: Ta flera stillbilder och spara dem inom en ram. Du kan välja layout.

- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Ramar**: Använda en dekorativ ram.
- **Självutlösare**: Ange en tidsfördröjning innan bilden tas.
- **Gå till Mina foton**: Öppna mappen **Foton**.
- **Inställningar**: Ändra standardinställningen för fotografering.

  Storlek: Välja bildstorlek.

  Kvalitet: Välja inställning för bildkvalitet.

  Sökare: Välja en skärm för förhandsgranskning.

  Kamera ljud: Välja vilket kameraljud som ska höras när du trycker på avtryckaren, [📷].

  Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

  Ljusstyrkan justeringsljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.
- **Genvägar**: Visa funktionerna på de knappar du kan använda i läget Ta bild.

Använda knappsatsen i läget Ta bild

Du kan ändra kamerainställningarna med hjälp av knappsatsen i läget Ta bild.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Visa bilden spegelvänt.
1	Byta till läget Spela in. ▶ sid 63
2	Ändra bildstorlek.
3	Ändra bildkvalitet.

Knapp	Funktion
4	Byta fotoläge.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
7	Välja en dekorativ ram.
8	Ställa in självutlösaren.
0	Öppna mappen **Foton**.
#	Ändra förhandsgranskningen.

Använda fotoalternativ

När du har sparat ett foto trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Visa**: Öppna ett av fotona i en flerbild.
- **Ta ett nytt**: Återgå till läget Ta bild.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande eller Bluetooth.
- **Använd som**: Använda fotot som bakgrundsbild på huvuddisplayen eller som foto-ID för en post i Kontakter.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Gå till Mina foton**: Öppna mappen **Foton**.
  ▶ sid 54
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Ta ett foto med telefonen stängd

1. Håll knappen [📷] nedtryckt.
2. Vänd bilden vertikalt med knappen [▲]och spegelvänd den med knappen [▼].
3. Tryck på [📷] för att ta ett foto. Fotot sparas automatiskt.

Spela in en video

Du kan spela in en video av det som du ser i sökaren och spara den.

1. I läget Ta bild: Tryck på [**1**].
2. Gör lämpliga inställningar.
   - Tryck på <🎨> för att välja kameraalternativ.
     ▶ nästa avsnitt

- Med knappsatsen ändrar du kamerainställningar eller byter till andra lägen. ▶ sid 65

3. Tryck på [OK/i] eller [📷] när du vill starta inspelningen.
4. Tryck på [OK/i], <▪> eller [📷] när du vill avsluta inspelningen. Videon sparas automatiskt i mappen **Videoalbum**.
5.

För att...	Tryck på...
spela upp videoklippet	[OK/i].
använda videoalternativen	<**Val**>. ▶ sid 65
radera videoklippet	[**C**] och sedan <**Ja**>.
återgå till läget Spela in	<**Åter**>.

Använda kameraalternativen i läget Spela in

I inspelningsläget trycker du på <🎥> för att välja följande alternativ:

- **Växla till fotoläge**: Byta till läget Ta bild.
- **Effekter**: Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
- **Självutlösare**: Ange en tidsfördröjning innan inspelningen börjar.
- **Gå till Mina videoklipp**: Öppna mappen **Videoalbum**.
- **Inställningar**: Ändra följande inställningar för videoinspelning:

  Storlek: Ändra ramstorlek.

  Sökare: Välja en skärm för förhandsgranskning.

  Ljudinspelning: Spela in videoklipp med ljud.

  Zoomljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid zoomning.

  Ljusstyrkan justeringsljud: Slå på eller av ljudet som hörs vid justering av ljusstyrkan.

- **Genvägar**: Visa funktionen hos de knappar du kan använda i läget Spela in.

Använda knapparna i läget Spela in

Du kan ange egna kamerainställningar med hjälp av knappsatsen i läget Spela in.

Knapp	Funktion
Vänster/ Höger	Justera ljusstyrkan.
Upp/Ned	Zooma in eller ut.
▲	Vända bilden vertikalt.
▼	Visa bilden spegelvänt.
1	Byta till läget Ta bild. ▶ sid 61
2	Ändra ramstorlek.
5	Ändra färgtonen eller använda en specialeffekt.
7	Stänga av eller på ljudet.
8	Ställa in självutlösaren.
0	Öppna mappen **Videoalbum**.
#	Ändra förhandsgranskningen.

Använda videoalternativ

När du har sparat ett videoklipp trycker du på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Spela in en annan**: Återgå till läget Spela in.
- **Skicka via**: Skicka filen via bildmeddelande eller Bluetooth.
- **Använd som bakgrundsbild**: Ange att videoklippet ska användas som bakgrund på huvuddisplayen.
- **Radera**: Radera filen.
- **Byt namn**: Ändra filnamnet.
- **Gå till Mina videoklipp**: Öppna mappen **Videoalbum**. ▶ sid 55
- **Skydda**: Skydda filen från att raderas.
- **Egenskaper**: Visa filegenskaperna.

Inställningar *(Meny 9)*

Menyn **Inställningar** ger dig olika inställningsmöjligheter för att anpassa telefonen efter dina behov. Du kan också återställa inställningarna till standardstatus.

I viloläge: Tryck på <**Meny**> och välj **Inställningar** för att öppna menyn.

Tid och datum *(Meny 9.1)*

Använd denna meny när du vill ställa in tid och datum. Ange tidzon i menyn **Världstid** innan du ställer in tid och datum. ▶ sid 39

- **Ange tiden**: Ange aktuell tid.
- **FM/EM**: Ange **FM** eller **EM** om telefonen har 12-timmarsformat.
- **Tidsformat**: Välja tidsformat.
- **Ange datum**: Ange dagens datum.
- **Kalenderns startdatum**: Ange vilken veckodag som kalenderveckan ska börja på.

Telefoninställningar *(Meny 9.2)*

Många olika funktioner på telefonen kan anpassas efter dina önskemål.

☑ Det är inte säkert att alla menyer finns hos varje operatör.

Språk *(Meny 9.2.1)*

Använd den här menyn när du vill välja språk för texten som visas. Om du väljer **Automatisk** väljer telefonen samma språk som på SIM-kortet.

Välkomsttext *(Meny 9.2.2)*

Använd den här menyn för att ange den välkomsttext som visas en kort stund varje gång du slår på telefonen.

Genvägar *(Meny 9.2.3)*

Navigeringsknapparna kan användas som genvägsknappar för att öppna vissa menyer direkt från viloläget. Använd den här menyn när du vill tilldela en genväg till en knapp.

Tilldela en genvägsmeny

1. Välj knappen som ska användas som genväg.
2. Välj den meny som ska tilldelas knappen.

Använda alternativ för genvägar

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Ändra**: Tilldela eller ändra en genvägsmeny.
- **Ta bort**: Ta bort knappens tilldelade genväg.
- **Ta bort alla**: Ta bort alla tilldelade genvägar.

Sidoknapp *(Meny 9.2.4)*

Använd den här menyn för att ange om telefonen ska tysta ringsignalen eller avvisa inkommande samtal när du trycker på [▲/▼] och håller den nedtryckt.

Extra inställningar *(Meny 9.2.5)*

Du kan aktivera eller deaktivera den automatiska funktionen för återuppringning eller svar.

- **Återuppringning**: Ange att telefonen ska göra upp till tio försök att ringa upp ett telefonnummer efter en misslyckad uppringning.
- **Aktiv lucka**: Svara på ett inkommande samtal genom att öppna luckan.
- **Svar valfri knapp**: Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom <**Avvisa**> och [ ].

Displayinställningar *(Meny 9.3)*

Använd den här menyn när du vill ändra inställningarna för display och bakgrundsbelysning.

Bakgrundsbilder *(Meny 9.3.1)*

Du kan ange inställningar för displayens viloskärm.

- **Huvuddisplay**: Välja en bild eller ett videoklipp som ska visas på huvuddisplayen.
- **Textplacering**: Välja textplacering. Om du inte vill visa text på viloskärmen väljer du **AV**.
- **Texteffekt**: Välja teckensnittsstil.
- **Textfärg**: Välja färg på texten.
- **Grafisk logo**: Ange att telefonen ska visa en grafikikon istället för operatörens logotyp på viloskärmen. Detta alternativ är endast tillgängligt om en grafikikon har tagits emot i ett meddelande.

Färgtema *(Meny 9.3.2)*

Du kan välja färgtema för menyläget.

Ljusstyrka *(Meny 9.3.3)*

Du kan ställa in displayens ljusstyrka för att se bättre under olika ljusförhållanden.

Bakgrundsljus *(Meny 9.3.4)*

Du kan ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på och hur länge displayen ska vara nedtonad efter att bakgrundsljuset stängts av.

- **Huvuddisplay normal**: Ange hur länge bakgrundsljuset ska vara på.
- **Bakgrundsljus**: Ange hur länge displayen ska vara i nedtoningsläge efter att bakgrundsljuset har stängts av. Efter den angivna tiden stängs displayen av.

Uppringningsdisplay *(Meny 9.3.5)*

Använd den här menyn när du vill välja teckenfärg för de siffror du slår när du ringer upp.

Visa information *(Meny 9.3.6)*

Använd den här menyn för att ange att information om det senast missade samtalet ska visas på telefonen. Välj **Med yttre display** om du vill visa nummerpresentation på den yttre displayen.

Ljudinställningar *(Meny 9.4)*

Använd denna meny för att anpassa ljudinställningarna efter eget önskemål.

Samtal *(Meny 9.4.1)*

Använd den här menyn när du vill ändra ljudinställningarna för inkommande samtal.

- **Ringsignal**: Välja ringsignal för samtal.
- **Ringvolym**: Välj volym för ringsignalen.
- **Larmtyp**: Ange hur du vill informeras om inkommande samtal.

Knappljud *(Meny 9.4.2)*

Använd den här menyn för att välja det ljud som ska höras när du trycker på en knapp.

☑ Justera volymen på knappljudet med [▲/▼] i viloläget.

Meddelandeton *(Meny 9.4.3)*

Använd den här menyn för att ändra ljudinställningarna för inkommande text-, bild- och broadcast-meddelanden.

- **Ton**: Välja en av flera meddelandesignaler.
- **Larmtyp**: Ange hur du vill informeras om inkommande meddelanden.
- **Repetition**: Ange hur ofta du vill bli informerad om nya meddelanden.

Påslagningston *(Meny 9.4.4)*

Använd den här meny för att välja det ljud som ska höras när telefonen slås på eller av.

Uppvikningston *(Meny 9.4.5)*

Använd den här menyn för att välja den ton som ska höras när du öppnar eller stänger telefonen.

Tystläge *(Meny 9.4.6)*

Använd den här menyn för att välja den larmtyp som ska användas när telefonen är i Tystläge.

Extratoner *(Meny 9.4.7)*

Du kan ange egna signaler för telefonen.

- **Minutpåminnare**: Ange att telefonen ska pipa en gång per minut under utgående samtal för att indikera hur länge samtalet pågått.
- **Anslutningston**: Ange att en signal ska höras när ett utgående samtal kopplas upp.
- **Notifikation i samtal**: Ange att telefonen ska informera dig när du får ett nytt meddelande eller när tiden för ett larm inträffar under ett samtal.
- **Indikeringston**: Ange att telefonen ska ljuda när ett popup-fönster öppnas.

Nätverkstjänster *(Meny 9.5)*

I den här menyn använder du nätverkstjänster. Kontakta din operatör för att kontrollera vilka tjänster som finns tillgängliga och för att abonnera på dem.

Vidarekoppling *(Meny 9.5.1)*

Med denna nätverkstjänst kopplas inkommande samtal vidare till ett angivet nummer.

1. Välj ett vidarekopplingsalternativ:
   - **Alltid vidare**: Alla samtal kopplas vidare.
   - **Upptaget**: Samtalet kopplas vidare om du redan talar i telefon.
   - **Inget svar**: Samtalet kopplas vidare om du inte svarar.
   - **Kan ej nås**: Samtalet kopplas vidare om du befinner dig i ett område utan nättäckning eller om telefonen är avstängd.
   - **Avbryt alla**: Alla vidarekopplingsalternativ tas bort.
2. Välj samtalstyp som ska vidarekopplas.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera vidarekoppling.
4. Flytta till fältet **Koppla till**.
5. Skriv in det nummer som samtalet ska vidarekopplas till.
6. Flytta till fältet **Sekunder** om du har valt **Inget svar** och ange hur länge nätet ska vänta på svar innan samtalet vidarekopplas.
7. Tryck på <**Välj**>.

Samtalsspärrar *(Meny 9.5.2)*

Denna nätverkstjänst ger dig möjlighet att spärra samtal.

1. Välj alternativ för samtalsspärrar:
   - **Alla utgående**: Det går inte att ringa från telefonen.
   - **Utlandssamtal**: Det går inte att ringa utlandssamtal från telefonen.
   - **Utlandssamtal ej hemlandet**: När du är utomlands (i ett annat land än där din egen operatör finns) kan du endast ringa till nummer i det land du befinner dig och till hemlandet.
   - **Alla inkommande samtal**: Samtal kan inte tas emot.
   - **Inkommande utomlands**: Samtal kan inte tas emot när du är utanför din egen operatörs täckningsområde.

- **Avbryt alla**: Alla samtalsspärrar tas bort. Du kan ringa och ta emot samtal som vanligt.
- **Ändra lösenord samtalsspärrar**: Du kan ändra lösenordet för samtalsspärrar (tillhandahålls av nätverksoperatören).

2. Välj samtalstyp som ska spärras.
3. Välj **Aktivera**. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera samtalsspärrar.
4. Ange det lösenord för samtalsspärrar som du har fått av din operatör och tryck på <**Välj**>.

Samtal väntar *(Meny 9.5.3)*

Denna nätverkstjänst informerar dig om att någon försöker nå dig medan du talar i telefon.

1. Välj den samtalstyp som Samtal väntar ska användas för.
2. Välj **Aktivera** och tryck på <**Välj**>. Välj **Deaktivera** när du vill deaktivera Samtal väntar.

Nätverksval *(Meny 9.5.4)*

Med denna nätverkstjänst anger du om valet vid sökning av nätverk (när du befinner dig utanför din egen operatörs täckningsområde) ska göras automatiskt eller manuellt. Det går endast att välja ett annat nätverk när operatören för nätverket har ett giltigt roamingavtal med din egen operatör.

Dölj ID *(Meny 9.5.5)*

Med den här nätverkstjänsten kan du dölja ditt telefonnummer för personen som du ringer till. Om du väljer **Grundinställning** kommer standardinställningen i nätverket att användas.

☑ Vissa operatörer tillåter inte att denna inställning ändras av användaren.

Centralnummer *(Meny 9.5.6)*

I den här menyn sparar du numret till röstbrevlådan och öppnar dina meddelanden.

☑ Du måste spara numret till röstbrevlådan innan du kan ansluta till servern. Du får numret från din operatör.

- **Koppla till röstbrevlåda**: Ansluta till röstbrevlådan för att lyssna på dina meddelanden.
- **Centralnummer till röstbrevlåda**: Ange numret till röstbrevlådan.

Sluten grupp *(Meny 9.5.7)*

I den här menyn anger du om inkommande och utgående samtal ska begränsas till en vald grupp. Din operatör kan lämna mer information om hur du skapar slutna grupper (SAG).

- **Indexlista**: Lägga till, ta bort eller aktivera SAG-indexnummer.
- **Access utifrån**: Tillåta samtal till nummer utanför den slutna gruppen. Den här funktionen bestäms av ditt SAG-abonnemang.
- **Standardgrupp**: Aktivera standardgruppen, om du har angett en sådan hos din operatör. När du ringer upp kan du välja din standardgrupp istället för att välja en grupp i listan.

Bluetooth *(Meny 9.6)*

Med Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen trådlöst till andra Bluetooth-enheter för att utbyta data, använda handsfree eller fjärrstyra telefonen.

Bluetooth-tekniken ger möjlighet till kostnadsfri trådlös kommunikation mellan alla Bluetooth-kompatibla enheter inom ett avstånd på 10 m. Eftersom enheterna använder radiovågor för kommunikationen krävs inte fri sikt mellan dem.

- Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden reduceras.
- Det är inte lämpligt att använda Bluetooth-funktionen samtidigt med mediafunktioner som t ex röstmemo, kamera och musikspelare eftersom det kan ge sämre prestanda.
- Det är inte heller säkert att alla enheter är kompatibla med din telefon.

Inställning av Bluetooth-funktionen

Menyn **Bluetooth** innehåller följande alternativ:

- **Aktivera**: Aktivera eller deaktivera Bluetooth-funktionen.

- **Mina enheter**: Söka efter Bluetooth-enheter som går att ansluta till.
- **Min telefons synlighet**: Ange om andra Bluetooth-enheter får lokalisera din telefon eller inte.
- **Min telefons namn**: Ge din telefon ett Bluetooth-namn som sedan visas för andra enheter.
- **Säkert läge**: Ange om ett bekräftelsemeddelande ska visas när andra enheter vill komma åt data i din telefon.
- **Bluetooth-tjänster**: Visa tillgängliga Bluetooth-tjänster.

Söka efter och sammankopplas med en Bluetooth-enhet

1. Välj **Mina enheter** i **Bluetooth**-menyn.
2. Välj **Sök ny enhet**.

   Efter sökningen visas en lista med enheter som du kan ansluta till. Följande ikoner anger typ av enhet:

   - Mobiltelefon
   - Handdator
   - Monoheadset/ Handsfreesats för bil
   - Okänd enhet
   - Skriv ut
   - Dator

   Färgen på ikonen anger enhetens status:

   - Grått: Enheten är inte sammankopplad
   - Blått: Enheten är sammankopplad
   - Rött: Enheten är ansluten till din telefon
3. Välj enhet.
4. Ange PIN-koden för Bluetooth och tryck på <**OK**>. Den här koden används endast en gång och den behöver inte sparas.

   När ägaren till den andra enheten anger samma kod är sammankopplingen klar.

☑ Vissa enheter, i synnerhet headsets och handsfree i bilar, kan ha en fast PIN-kod för Bluetooth, t ex **0000**. Om den andra enheten har en kod måste du ange den.

Använda enhetsalternativ

Tryck på <**Val**> medan enhetslistan visas för att välja följande alternativ:

- **Anslut**: Ansluta till ett headset eller handsfree i bil.
- **Koppla ifrån**: Koppla ned anslutningen till den andra enheten.
- **Utforska filer**: Söka efter data i enheten och importera data direkt till din telefon.
- **Tjänstlista**: Öppna listan med enhetens Bluetooth-tjänster.
- **Byt namn**: Ge den sammankopplade enheten ett nytt namn.
- **Auktorisera enhet**/**Obehörig enhet**: Ange om telefonen måste begära tillstånd innan den kopplar upp mot andra enheter som söker kontakt.
- **Radera**: Ta bort den markerade enheten eller alla enheter från listan.

Skicka data via Bluetooth

1. Aktivera funktionen Bluetooth.
2. Ange det program där objektet som du vill skicka är sparat.
3. Bläddra till objektet och tryck på <**Val**>.
4. Välj **Skicka via** → **Bluetooth**.

   Telefonen söker efter enheter som kan kopplas upp inom räckvidden och visar en lista med tillgängliga enheter.
5. Välj enhet.
6. Skriv in PIN-koden om det behövs och tryck sedan på <**OK**>.

Ta emot data via Bluetooth

Bluetooth-funktionen i telefonen måste vara aktiv för att du ska kunna ta emot data och du måste ha angett att telefonen ska vara synlig för andra enheter.

Om en Bluetooth-enhet som inte har behörighet sänder data till din telefon trycker du på <**Ja**> för att ge enheten tillgång till din telefon.

Säkerhet *(Meny 9.7)*

Med den här menyn skyddar du din telefon mot obehörig användning med hjälp av olika koder till telefonen och SIM-kortet.

☑ Om du anger fel PIN/PIN2-kod tre gånger blockeras SIM-kortet. För att låsa upp det måste du ange PUK/PUK2-koden (Personal Unblocking Key). Koderna tillhandahålls av din nätoperatör.

PIN-kontroll *(Meny 9.7.1)*

PIN-koden, som består av 4 – 8 siffror, skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning. När funktionen är aktiverad måste PIN-koden anges varje gång telefonen slås på.

Ändra PIN-kod *(Meny 9.7.2)*

Använd den här menyn om du vill byta PIN-kod. Funktionen PIN-kontroll måste vara aktiverad för att du ska kunna ändra PIN-koden.

Telefonlås *(Meny 9.7.3)*

Med den här menyn förhindrar du att obehöriga använder telefonen.

När denna funktion är aktiverad måste du ange telefonlösenordet på 4 - 8 siffror varje gång du slår på telefonen.

Lösenordet är förinställt på **00000000**. Använd menyn **Ändra lösenord** om du vill byta lösenord.

Ändra lösenord *(Meny 9.7.4)*

Använd den här menyn när du vill ändra telefonlösenordet.

Privat *(Meny 9.7.5)*

Använd den här menyn för att låsa meddelanden, filer eller alla menyfunktioner, utom samtalsfunktionerna, i telefonen.

När funktionen Privat är aktiverad måste du ange telefonlösenordet för att få tillgång till låsta objekt och funktioner.

Personligt SIM-lås *(Meny 9.7.6)*

Med funktionen SIM-lås anger du en SIM-låskod för att förhindra att telefonen används med något annat SIM-kort än det aktuella. Du måste ange SIM-låskoden om du vill använda ett annat SIM-kort. Notera den valda koden på ett säkert ställe.

FDN-läge *(Meny 9.7.7)*

Om ditt SIM-kort stöder FDN-läge (fasta nummer) kan du begränsa dina utgående samtal till vissa telefonnummer. När den här funktionen är aktiverad kan du endast ringa upp telefonnummer som finns sparade på SIM-kortet.

Ändra PIN2 *(Meny 9.7.8)*

Du kan använda den här menyn för att ändra PIN2-kod, om det stöds av ditt SIM-kort.

Anslutningar *(Meny 9.8)*

Använd den här menyn när du vill skapa eller ändra profiler som innehåller inställningar för anslutning av telefonen till nätverket. Inställningarna behövs när du använder webbläsaren eller skickar bildmeddelanden.

☑ Telefonen är grundinställd för nätverksanslutning. Om du ändrar inställningar utan att först kontrollera med din nätverksoperatör kanske WAP Browser-, och bildmeddelande-funktionerna inte fungerar rätt.

Skapa en profil

1. Tryck på <**Ny**>. Tryck på <**Val**> om profilen redan har sparats och välj **Lägg till ny anslutning**.
2. Ange följande information:
   - **Profilnamn**: Ange namnet på profilen.
   - **URL till startsida**: Ange URL-adressen till sidan som ska användas som din startsida.
   - **Proxy**: Aktivera eller deaktivera proxyservern.
   - **IP-adress**: Ange IP-adressen till proxyservern.
   - **Port**: Ange portnumret för proxyservern.
   - **DNS**: Aktivera eller deaktivera DNS-adresser (Domain Name Server).
   - **DNS1** och **DNS2**: Ange primär och sekundär DNS-adress.
   - **Bärare**: Välja typ av bärare.

- **Avancerade inställningar**: Ändra avancerade alternativ. Beroende på inställningen av bärare är olika alternativ tillgängliga.

  *När bärare anges till **GPRS**:*

  APN: Ange namnet på uppkopplingen.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.

  *När bärare anges till **GSM**:*

  Telefonnummer: Ange telefonnumret till PPP.

  Användarnamn: Ange användarnamnet.

  Lösenord: Ange lösenordet.

  Uppkoppling: Välja uppkopplingstyp.

3. Tryck på <**Spara**> för att spara profilen.

Använda profilalternativ

Tryck på <**Val**> för att välja följande alternativ:

- **Redigera**: Redigera den markerade profilen.
- **Radera**: Radera profilen.
- **Lägg till ny anslutning**: Lägga till en ny profil.

Grundinställning *(Meny 9.9)*

Använd den här menyn när du vill återställa telefonens inställningar till de ursprungliga.

1. Tryck på [OK/*i*] för att markera de inställningskategorier som ska återställas.
2. Tryck på <**Nollställ**>.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta återställningen.
4. Ange telefonlösenordet och tryck på <**OK**>.

☑ Lösenordet är förinställt på **00000000**. Lösenordet kan ändras. ▸ sid 75

Felsökning

Hjälp och personlig assistans

För att bespara dig både tid och onödiga kostnader är det lämpligt att göra följande enkla felsökning innan du kontaktar service.

När du slår på telefonen kan följande meddelanden visas:

"Sätt i SIM-kortet"

- Kontrollera att SIM-kortet sitter rätt.

"Ange lösenord"

- Den automatiska spärrfunktionen är aktiverad. Du måste ange telefonens lösenord innan du kan använda telefonen.

"Ange PIN-kod"

- Du använder telefonen för första gången. Du måste ange SIM-kortets PIN-kod (personligt ID-nummer).
- PIN-kodens kontrollfunktion är aktiverad. Du måste ange PIN-kod varje gång telefonen slås på. Du kan stänga av funktionen på menyn **PIN-kontroll**.

"Ange PUK-kod"

- Fel PIN-kod har angetts tre gånger i rad och telefonen är nu spärrad. Ange den PUK-kod som du har fått av din nätverksoperatör.

"Ej service", "Nätverksfel" eller "Ej utfört" visas

- Ingen anslutning till nätet. Signalen i området kan vara svag. Flytta dig till en annan plats och försök på nytt.
- Du försöker använda en funktion som inte ingår i ditt abonnemang. Kontakta operatören för ytterligare information.

Du skrev in ett nummer men det slogs inte

- Kontrollera att du har tryckt på [ ].
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot utgående samtal.

Det går inte att ringa upp dig

- Kontrollera att telefonen är påslagen. (Håll [ ] intryckt mer än en sekund.)
- Kontrollera att du har kopplat upp mot rätt mobilnät.
- Kontrollera att du inte har aktiverat spärr mot inkommande samtal.

Den som ringer upp dig kan inte höra dig

- Kontrollera att mikrofonen inte är avstängd.
- Kontrollera att telefonen hålls tillräckligt nära munnen. Mikrofonen sitter i mitten längst ned på telefonen.

Telefonen börjar pipa och "Varning Svagt batteri" blinkar på displayen

- Batteriet är dåligt laddat. Ladda batteriet.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig

- Kontrollera indikatorn för signalstyrka på displayen ( ). Antalet staplar indikerar signalstyrkan, från starkt ( ) till svagt ( ).
- Flytta telefonen eller ställ dig vid ett fönster om du befinner dig inomhus.

Inget nummer slås när du ringer upp en post i telefonboken

- Använd funktionen **Kontakter** för att kontrollera att numret har sparats på rätt sätt.
- Spara numret på nytt om nödvändigt.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Torka försiktigt av kontakterna på telefonen och batteriet med en ren och mjuk trasa.

Om de ovanstående kontrollerna inte löser problemet ska du anteckna:

- telefonens modell och serienummer
- garantiuppgifter
- en noggrann beskrivning av problemet.

Kontakta sedan din lokala återförsäljare eller Samsungs service. See baksidan av denna bruksanvisning för information.

SAR-värde

Denna telefonmodell uppfyller EU-krav som gäller exponering mot radiovågor.

Din mobiltelefon är en radiosändare/-mottagare. Den är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europarådets rekommendationer om gränsvärden för radiovågor (RF). Dessa gränsvärden ingår som en del i mer omfattande riktlinjer och avser tillåtna RF-nivåer vid allmän exponering. Riktlinjerna är fastställda av oberoende vetenskapliga institutioner genom återkommande och djupgående utvärderingar av forskningsresultat. Gränsvärdena inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för olika individer, oavsett ålder och hälsotillstånd.

För mobiltelefoner uttrycks exponeringen i SAR (Specific Absorption Rate). Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av EU är 2,0 W/kg.*

Det högsta SAR-värdet för denna telefonmodell är 0,801 W/kg.

SAR-tester utförs under normala användningsförhållanden när telefonen sänder med maximal angiven effekt på samtliga testade frekvensband. Även om SAR fastställs på den högsta angivna effektnivån kan telefonens faktiska SAR-nivå vid normal användning väsentligt understiga det maximala värdet. Anledningen till detta är att telefonen är konstruerad för användning på olika effektnivåer. Telefonen använder den lägsta effekt som krävs för att hålla kontakt med nätet. I allmänhet gäller följande: ju närmre basstationen du befinner dig desto lägre är telefonens uteffekt.

Innan en ny telefonmodell erbjuds på marknaden måste överensstämmelse med EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning garanteras. Ett av de viktigaste villkoren i detta direktiv behandlar användarens och andra människors hälsa och säkerhet.

* SAR-gränsvärdet för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 W/kg (watt/kilo) i medeltal för tio grams kroppsvävnad. Gränsvärdet inkluderar en betydande säkerhetsmarginal för att ge allmänheten ett ökat skydd och för att ta hänsyn till mätvariationer. SAR-värden kan variera beroende på lokala rapporteringsförhållanden och frekvensband.

Säkerhetsföreskrifter för användning av batterier

- Använd eller ladda aldrig ett batteri som på något sätt är skadat.
- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Om du använder telefonen nära en basstation i nätet drar den mindre ström. Standby- och samtalstiden påverkas i hög grad av signalstyrkan i mobiltelefonnätet och de parametrar som operatören angett.
- Batteriets laddningstid beror på hur urladdat det är när det laddas samt på typ av batteri och laddare. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom förbrukas det. Det är det dags att byta batteri när driftstiden (samtals- och standbytiden) har blivit märkbart kortare.
- Ett fullt uppladdat batteri som inte används blir urladdat med tiden.
- Använd bara batterier och laddare som är godkända av Samsung. När laddaren inte används ska nätsladden vara urdragen från väggkontakten. Låt inte batteriet vara anslutet till laddaren längre tid än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.
- Extrema temperaturer påverkar batteriets laddningskapacitet. Det kan behöva svalna eller värmas upp innan det laddas.
- Förvara inte batteriet på kalla eller varma platser, exempelvis i en bil sommar eller vinter, eftersom det minskar batteriets kapacitet och livslängd. Det är lämpligt att, så långt det är möjligt, förvara batteriet vid rumstemperatur. Om batteriet är för varmt eller kallt kan telefonen tillfälligt upphöra att fungera även om batteriet är fullt uppladdat. Litiumjonbatterier är särskilt utsatta för temperaturer under 0 °C (32 °F).

- Kortslut inte batteriet. Batterier, t ex ett reservbatteri som du har i handväskan eller fickan, kan kortslutas av misstag om ett metallföremål (mynt, gem, penna) åstadkommer en direkt förbindelse mellan batteriets pluspol (+) och minuspol (metallflikarna på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som orsakar kortslutningen.
- Avfallshantera förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser. Återvinn alltid. Kasta inte batterier på öppen eld.

Säkerhet på vägen

Din mobiltelefon ger dig stora möjligheter till kommunikation via det talade ordet, så gott som var som helst och när som helst. Men denna frihet är även förknippad med ett stort ansvar.

När du kör bil är körningen din viktigaste uppgift. Använd sunt förnuft när du måste ringa samtidigt som du kör bil och tänk på att följa de föreskrifter som gäller inom det land eller område du befinner dig.

Användningsförhållanden

Tänk på att följa eventuella lokala regler för mobiltelefoni och stäng alltid av telefonen där det är förbjudet att använda den, där den kan orsaka elektriska störningar eller medföra andra risker.

Om telefonen eller något tillbehör ska anslutas till annan utrustning, läs noga igenom anvisningarna i användarhandboken. Anslut inte produkter som är inkompatibla.

Som vid all annan användning av radioutrustning rekommenderas användning endast i normalt funktionsläge (mot örat) för en korrekt och säker funktion.

Elektronisk utrustning

De flesta elektroniska utrustningar har skydd för radiofrekvenssignaler. Det kan dock finnas elektronisk utrustning som inte har detta skydd. Tillverkaren kan lämna ytterligare information.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika en eventuell störning på pacemakerns funktion. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknik. Om du misstänker att pacemakerfunktionen påverkas, stäng av telefonen omedelbart.

Hörapparat

Vissa digitala mobiltelefoner kan störa hörapparater. Om sådana störningar uppstår kan tillverkaren av hörapparaten lämna ytterligare information.

Annan medicinsk utrustning

Om du använder annan medicinsk utrustning kan tillverkaren lämna information om utrustningen är skyddad mot externa radiovågor.

Fråga din läkare.

Stäng av din telefon på vårdinrättningar där det finns anslag om detta.

Fordon

Radiovågor kan påverka felaktigt installerade eller dåligt avskärmade elektroniska system i motorfordon. Kontrollera med tillverkaren eller återförsäljaren angående ditt eget fordon.

Om du har eftermonterad utrustning i fordonet, kan du även behöva kontrollera med andra tillverkare.

Anslag

Stäng av din telefon om du befinner dig i en lokal med ett anslag som uppmanar till detta.

Miljöer med explosionsrisk

Stäng av din telefon i situationer där det finns en potentiell risk för explosioner och följ informationen på varningsskyltar. Det kan räcka med en gnista för att orsaka en explosion eller brand som medför livsfara eller risk för personskador.

Det är lämpligt att stänga av telefonen på bensinstationer. Restriktiv användning av all radioutrustning är även påkallat i bensinupplag (lagring av bensin och distributionsområden), kemiska anläggningar och i områden med sprängningsarbeten.

Områden med explosionsrisk är ofta, men inte alltid, klart markerade. Exempel på sådana områden är nedre båtdäck, kemiska transporter eller lager, fordon som använder kondenserad petroleumgas (t ex propan eller butan), atmosfärer med kemiska ämnen eller partiklar som korn, damm eller metallpulver och platser där du av olika skäl blir uppmanad att stänga av motorn på din bil.

Nödsamtal

Precis som alla trådlösa telefoner använder denna telefon radiosignaler, mobiltelefonnät, ledningsnät och olika användarprogrammerade funktioner, och kontakt med nätet kan inte garanteras under alla förhållanden. Förlita dig därför aldrig enbart på mobiltelefonen för livsviktig kommunikation (t ex i medicinska nödsituationer).

Kom ihåg, för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal, måste telefonen vara påslagen och du måste befinna dig i ett område med tillräcklig signalstyrka. Nödsamtal finns inte alltid tillgängligt i alla mobiltelefonnät eller i alla nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner. Lokala nätoperatörer kan lämna mer information.

Gör på följande sätt för att ringa ett nödsamtal.

1. Slå på telefonen om den inte redan är på.
2. Knappa in larmnumret som gäller för det område/land där du befinner dig. Larmnummer bestäms lokalt.
3. Tryck på [ ].

Om vissa funktioner används (t.ex. samtalsspärrar) kan dessa behöva deaktiveras innan du kan ringa larmnumret. Mer information lämnas i handboken och hos din lokala nätoperatör.

Annan viktig säkerhetsinformation

- Service eller fordonsmontering av telefonen får endast utföras av specialutbildad personal. Felaktig installation eller service medför risker och kan leda till att garantivillkoren upphör att gälla.
- Kontrollera regelbundet att all mobiltelefoniutrustning i fordonet är korrekt monterad och fungerar.
- Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.
- Det är viktigt att känna till att krockkuddar i bilar löser ut med stor kraft. Placera därför inte föremål, vilket inkluderar installerad och bärbar trådlös utrustning, i aktionsområdet för en krockkudde. Felaktigt installerad trådlös utrustning i ett fordon medför i kombination med en utlöst krockkudde betydande olycksrisker.
- Stäng av mobiltelefonen ombord på flygplan. Det kan vara olagligt att använda mobiltelefon ombord på flygplan. Mobiltelefoni kan innebära risker för flygplanets funktion.
- Om anvisningarna för användning av mobiltelefonen inte följs kan abonnemanget stängas av. Även rättslig påföljd kan bli aktuellt.

Skötsel och underhåll

Telefonen är en tekniskt avancerad produkt och bör behandlas därefter. Tipsen nedan hjälper dig att uppfylla garantivillkoren och ha glädje av din telefon i många år.

- Förvara telefonen med alla delar och tillbehör utom räckhåll från små barn och husdjur. De kan oavsiktligen skada utrustningen eller själva utsättas för fara då utrustningen innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk.
- Håll telefonen torr. Utfällningar, luftfuktighet och vätskor som innehåller mineraler orsakar korrosion i de elektriska kretsarna.

- Använd inte telefonen med våta händer. Du kan få en elektrisk stöt och telefonen kan skadas.
- Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.
- Förvara inte telefonen för varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen för kallt. När telefonen värms upp till normal temperatur (rumstemperatur) kan det bildas kondens inuti telefonen, vilket kan orsaka skador på elektroniska kretsar.
- Försök att inte tappa telefonen eller att utsätta den för stötar. Ovarsam hantering kan skada kretsarna.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen. Torka av den med en mjuk trasa fuktad i milt tvålvatten.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till apparatens rörliga delar och leda till att den inte fungerar korrekt.
- Placera inte telefonen i eller på någon utrustning som används till uppvärmning, t ex mikrovågsugn, spis eller element. Telefonen kan explodera om den överhettas.
- Om telefonen eller batteriet utsätts för väta ändrar etiketten för vattenskada i telefonen färg. I detta fall gäller inte tillverkarens garanti, även om garantiperioden inte löpt ut.
- Om telefonen har blixt eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur. Ögonen kan skadas.
- Använd endast den medföljande eller annan godkänd antenn. Ej godkända antenner och fel tillbehör kan skada telefonen och även innebära brott mot gällande regler för radioutrustning.
- Om telefonen, batteriet eller något tillbehör inte fungerar korrekt kontaktar du närmaste servicecenter. Där finns specialutbildad personal som kan hjälpa dig med ditt problem.

Index

A
AB-läge, textinmatning • 22
Anslutningston • 69

B
Bakgrund • 67
Bakgrundsbild • 67
Bakgrundsljus, ställa in tid • 68
Batteri
  indikator svagt batteri • 8
  ladda • 7
  precautions • 81
Besvara
  ett andra samtal • 27
  samtal • 26
Bilder, nedladdade • 54
Bildmeddelanden
  inställning • 52
  radera • 48
  skapa/skicka • 45
  visa • 47
Bluetooth
  inställningar • 72
  skicka, data • 74
  ta emot, data • 74
Broadcast-meddelanden • 49, 53

C
CB-meddelanden • 49, 53
Centralnummer • 71

D
Datum, ställa in • 66
Display
  ikoner • 10
  inställningar • 67
  layout • 10
  ljusstyrka • 68
  språk • 66
DRM (Digital Rights Management) • 54
DTMF-toner, sända • 28
Dölj ID • 68, 71

F
FDN-läge (Fixed Dial Number) • 76
Felsökning • 78
Filhanteraren • 54
Foton
  ta • 61
  visa • 54
Färgtema • 68

G
Genvägar • 66
Grundinställning för telefonen • 77
Gruppsamtal • 28

H
Hälso- och säkerhet • 80
Högtalartelefon • 27

I
Ikoner, beskrivning • 10
Inkomna, meddelanden • 47
Internet • 42

J
Java-program • 35

K
Kalender • 57
Kalkylator • 40
Kamera
  foton • 61
  videor • 63
Knappljud
  skicka/stänga av • 28
  volym • 69
  välja • 68
Konfigurationsmeddelanden • 47
Kontakter
  alternativ • 31
  hantera • 34
  kortnummeruppringning • 33
  lägga till • 32
  radera • 31, 35
  söka • 31
Kortnummer • 33

L
Larm • 39
Ljud, nedladdade • 56
Ljudinställningar • 68
Låsa
  menyfunktioner • 75
  SIM-kort • 76
  telefon • 75
Lösenord
  samtalsspärr • 71
  telefon • 75

M
Mallar, meddelande • 50
Meddelanden
CB • 49, 53
konfiguration • 48
MMS • 45, 48
push • 48, 53
Textmeddelande • 44, 47
välkomsttext • 66
Meddelandeton • 69
Minnesstatus
filhanteraren • 57
kontakter 35
meddelanden • 54
nedladdade objekt • 57
Minutpåminnare • 69
Missade samtal • 29
Mottagna meddelanden • 47
Mottagna samtal • 30
Musik, nedladdad • 56
Musikspelare • 35

N
Namn
skriva in • 22
söka • 31
Nätverkstjänster • 69
Nätverksval • 71
Nödsamtal • 84

O
Omvandlare • 41

P
Parkera, samtal • 27
PIN, ändra • 75
PIN2, ändra • 76
Privat • 75
Push-meddelande • 48, 53
Påslagningston • 69

R
Radera
kontakter • 31, 35
MMS • 48, 50, 51
poster • 60
samtalslista • 30
Textmeddelande • 47, 50, 51
Ringprofiler • 32
Roaming (sökning efter nätverk) • 71
Röstmemo
spela in • 37
spela upp • 37

S
Samtal
avvisa • 26
besvara • 26
parkera • 27
ringa • 25
spärrar • 70
vidarekoppla • 70
väntar • 71
återuppringning • 25
överföra • 28
Samtalskostnad • 30
Samtalslista
missade • 29
mottagna • 30
ringda • 29
Samtalstid • 30
Senaste numret, återuppringning • 25
Signal
Inkommande samtal • 68
meddelanden • 69
SIM-kort
låsa • 76
sätta i • 7
Skapa meddelanden
MMS • 45
Skickade meddelanden 50
Sluten användargrupp (SAG) • 72
Slå på/avm telefon • 8
Spel • 38
Spela in
röstmemon • 37
videor • 63
Språk, välja • 66
Spärrar, samtal • 70
Stoppur • 41
Svagt batteri, indikator • 8
Svar valfri knapp • 67
Säkerhet
information • 80
Säkerhet på vägen • 82
Säkerhet, samtal • 75

T
T9-läget, textinmatning • 23
Tecken, skriva in • 22
Telefon
display • 10
grundinställning • 77
ikoner • 10
låsa • 75
lösenord • 75
packa upp • 6

Telefon (forts)
skötsel och underhåll • 85
slå på/stänga av • 8
Text, skriva in • 22
Textmeddelanden
inställning • 51
radera • 47
skapa/skicka • 44
visa • 47
Tid, ställa in • 66
Timer • 41
Tystläge
inställning • 69
Tystläget
skriva in • 13

U

Uppringda nummer • 29
Uppringningsdisplay, ange • 68
Uppvikningston • 69
Utgående, meddelanden • 49
Utlandssamtal • 25

V

Vidarekoppla, samtal • 70
Videor
spela in • 63
spela upp • 55
Visitkort • 34
Välkomsttext • 66
Väntande samtal • 71
Världstid • 39

W

Webbläsare
bokmärken • 43
öppna • 42
Webbläsare, Internet • 42

Å

Återuppringning
automatisk • 67
manuell • 25
Återuppringning • 67

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Följande produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 med Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeskrivning)

SGH-X680

(Modellbeteckning)

Tillverkad av:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(Fabrikens namn, adress)

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Nätverk	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 09

Yong-Sang Park / S. Manager

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.